

- * Dependendo do software instalado ou do operador ou país, algumas das descrições neste manual podem não corresponder ao seu telefone.
- * Dependendo do seu país, o seu telefone e acessórios podem parecer diferentes das ilustrações neste manual.

SAMSUNG ELECTRONICS





SGH-Z560

Manual do Utilizador





Precauções de segurança importantes



O não cumprimento poderá revelar-se perigoso ou ilegal.

Conduza sempre com segurança

Não utilize o telemóvel enquanto estiver a conduzir; estacione o veículo primeiro.

Desligar o telefone durante o reabastecimento de combustível

Não utilize o telefone no posto de abastecimento (estação de serviço) ou próximo de combustíveis ou químicos.

Desligar o telefone num avião

Os telefones móveis podem causar interferências. A utilização do telefone em aviões não só é ilegal como perigosa.

Desligar o telefone junto de todos os equipamentos médicos

Os hospitais ou os locais de assistência médica podem utilizar equipamento sensível a energia de RF externa. Obedeça a quaisquer regulamentos ou normas em vigor.



Interferências

Todos os telefones móveis encontram-se sujeitos a interferências, o que pode prejudicar o respectivo desempenho.

Regulamentos especiais

Cumpra os regulamentos em vigor e desligue sempre o telefone nos locais em que a sua utilização seja proibida e nos locais em que possa causar interferências ou ser perigoso.


Resistência à água

O telefone não é resistente à água. Mantenha-o seco.

Utilização sensata

Utilize-o apenas na posição normal (junto ao ouvido). Evite tocar, sem necessidade, na antena quando o telefone se encontrar ligado.

Chamada de emergência

Forneça todas as informações necessárias da forma mais exacta possível. Não desligue a chamada até que lhe digam para o fazer .

Manter as crianças pequenas afastadas do telefone

Mantenha o telefone e todos os componentes incluindo os acessórios fora do alcance das crianças.

Acessórios e baterias

Utilize apenas baterias e acessórios aprovados pela Samsung, tal como auriculares e cabos de dados do computador. A utilização de acessórios não autorizados pode provocar danos a si ou ao seu telefone e ser perigosa.

- Risco de explosão se substituir por uma bateria de tipo incorrecto.
- Elimine as baterias usadas de acordo com as instruções do fabricante.



A utilização prolongada dos auriculares e com um volume muito alto pode danificar-lhe a audição.

Assistência qualificada

O telefone deve ser reparado apenas por pessoal de assistência qualificado.

Para obter informações de segurança mais detalhadas, consulte "Informações sobre saúde e segurança" na página 97.

Sobre este Manual

Este Manual do Utilizador fornece-lhe todas as instruções necessárias para utilizar o telefone. Para aprender rapidamente as operações básicas do telefone, consulte "Como começar" e "Utilizar funções avançadas do telefone".

Neste manual, aparecem os seguintes ícones de indicação:

- ☑ Indica que é necessário prestar atenção às informações relacionadas com a segurança e as funções do telefone.
- Indica que é possível obter mais informações acerca da página indicada.
- Indica que necessita de premir as teclas de navegação para se deslocar até à opção especificada e, em seguida, seleccioná-la.
- [] Indica uma tecla do telefone. Por exemplo, [↵].
- < > Indica uma tecla de função, cuja função é apresentada no ecrã do telefone. Por exemplo, <Seleção>.



- **3G**
O telefone é capaz de funcionar num ambiente 3G, permitindo uma velocidade de transferência de dados superior, transmissão em sequência de vídeo e vídeochamada.

Funções especiais do telefone



- **Câmara e câmara de vídeo**
Utilize o módulo de câmara integrado no telefone para tirar fotografias ou gravar um vídeo.



- **Media player**
Reproduza ficheiros multimédia no telefone. Pode desfrutar de vídeos e música de elevada qualidade.



- **Bluetooth**
Transfira ficheiros multimédia e dados pessoais e estabeleça ligações com outros dispositivos através da tecnologia Bluetooth, grátis e sem fios.



- **Visualizador de ficheiros**

Permite abrir os documentos em diferentes formatos no telefone sem serem danificados.



- **Browser Web**

Permite aceder à Web sem fios para obter informações actualizadas e uma grande variedade de conteúdos multimédia.



- **Personalize a ID do chamador com foto**

Veja quem é o emissor da chamada quando a fotografia é apresentada.



- **Cartão de visita**

Crie cartões de visita com o seu número e perfil. Sempre que efectuar a sua apresentação a terceiros, utilize este conveniente cartão de visita electrónico.



- **Serviço de Mensagens Multimédia (MMS)**

Envie e receba mensagens MMS com combinação de texto, imagens, vídeo e áudio.



- **E-mail**

Envie e receba mensagens de e-mail com anexos de imagens, vídeo e áudio.



- **Java**

Divirta-se com os jogos integrados Java™ e faça a transferência de novos jogos.



- **Agenda**

Mantenha-se a par da sua agenda diária, semanal e mensal.



- **Gravador de voz**

Grave memorandos ou sons.

Desembalar 6

Certifique-se de que a embalagem contém todos os itens indicados

O seu telefone 6

Teclas, funções e localizações

Como começar 7

Os primeiros passos para utilizar o telefone

Instalar e carregar o telefone.....	7
Ligar ou desligar	8
Teclas e visor	9
Aceder às funções dos menus	11
Personalizar o seu telefone	12
Efectuar/Atender chamadas.....	14

Utilizar funções avançadas do telefone 15

Comece pela câmara, leitor multimédia, Web e outras funções especiais

Utilizar a câmara.....	15
Reproduzir ficheiros multimédia	16
Navegar na Web	17
Utilizar os Contactos.....	18
Enviar mensagens.....	19

Ver mensagens.....	21
Utilizar o Bluetooth.....	22
Utilizar o cartão de memória.....	23
Comutar aplicações	24

Inserir texto 25

Modo ABC, T9, Número e de Símbolo

Funções de chamada 27

Funções de chamada avançadas

Funções dos menus 31

Todas as opções de menu apresentadas

Resolução de problemas 96

Ajuda e necessidades pessoais

Informações sobre saúde e segurança 97

Índice remissivo 104

Descrição geral das funções dos menus

Para aceder ao modo Menu, prima **[OK]** no modo Inactivo.

1 Registo de chamadas	► p. 31	5 Mensagens	► p. 44	8 Câmara	► p. 70
1 Chamadas não atendidas	► p. 31	1 Criar novo	► p. 44	9 Bluetooth	► p. 76
2 Chamadas efectuadas	► p. 32	2 Caixa de entrada	► p. 48	* Aplicações	► p. 78
3 Chamadas recebidas	► p. 32	3 Rascunhos	► p. 50	1 SAT*	► p. 78
4 Contactos actuais	► p. 32	4 Caixa saída	► p. 50	2 Gravador de voz	► p. 78
5 Apagar tudo	► p. 32	5 Enviadas	► p. 50	3 Relógio mundial	► p. 79
6 Dados	► p. 32	6 Caixa de entrada de e-mail	► p. 51	4 Calculadora	► p. 80
MMS\WAP\EMAIL\JAVA		7 Álbum multimédia**	► p. 52	5 Conversor	► p. 80
7 Custo das chamadas*	► p. 33	8 Modelos	► p. 52	6 mPet	► p. 81
8 Duração das chamadas	► p. 33	9 Difusão celular	► p. 53	7 Mapa do metro	► p. 84
2 Contactos	► p. 34	0 Apagar tudo	► p. 53	0 Alarms	► p. 84
1 Procurar contacto	► p. 34	* Definições	► p. 54	# Definições	► p. 85
2 Novo contacto	► p. 35	# Estado da memória	► p. 58	1 Perfis	► p. 85
3 Grupos	► p. 36	6 Gestor de ficheiros	► p. 59	2 Hora e Data	► p. 87
4 Marcação rápida	► p. 36	Imagens	► p. 59	3 Telefone	► p. 87
5 O meu cartão de visita	► p. 37	Vídeos	► p. 61	4 Ecrã	► p. 88
6 Copiar tudo	► p. 37	Música	► p. 62	5 Chamada	► p. 89
7 Número próprio	► p. 37	Sons	► p. 63	6 Ligação	► p. 91
8 Número do serviço*	► p. 37	Jogos e mais	► p. 64	7 Parâmetros	► p. 93
9 Definições	► p. 37	Outros ficheiros	► p. 65	8 Segurança	► p. 94
0 Estado da memória	► p. 38	Cartão de memória***	► p. 66	9 Estado da memória	► p. 95
3 Media Player	► p. 38	7 Agenda	► p. 67	0 Reinicializar configuração	► p. 95
4 Internet	► p. 41	1 Calendário	► p. 67		
1 Ir para URL inicial	► p. 41	2 Vista semanal	► p. 69		
2 Introduzir URL	► p. 42	3 Eventos de hoje	► p. 69		
3 Favoritos	► p. 42	4 Marcação	► p. 69		
4 Páginas guardadas	► p. 43	5 Aniversário	► p. 70		
5 Histórico	► p. 43	6 Tarefa	► p. 70		
6 Avançado	► p. 43	7 Memo	► p. 70		
7 Definições do browser	► p. 43	8 Alarme de evento perdido	► p. 70		
		9 Estado da memória	► p. 70		

* Surge apenas se suportado pelo cartão USIM/SIM.

** Surge apenas se suportado pelo seu país.

*** É apresentado apenas se tiver sido inserido um cartão de memória.

Desembalar

Certifique-se de que a embalagem contém todos os itens indicados



Telefone



Adaptador de Viagem



Bateria



Cabo de dados para computador



CD PC Link



Manual do Utilizador

Pode obter os diversos acessórios através de um representante Samsung local.

☒ Os itens fornecidos com o telefone e os acessórios que foram obtidos através do seu representante Samsung podem variar, dependendo do seu país ou operador.

O seu telefone

Teclas, funções e localizações



Como começar

Os primeiros passos para utilizar o telefone

Informações sobre o cartão USIM/SIM

Quando subscrever os serviços de uma rede celular, é-lhe fornecido um cartão SIM (Módulo de Identificação do Subscritor) já carregado com os dados sobre o tipo de serviço subscrito, como o PIN e quaisquer outros serviços opcionais disponíveis. Para os serviços 3G, pode adquirir um cartão USIM (Módulo de Identificação do Subscritor Universal).


Instalar e carregar o telefone

- 1** Retire a tampa da bateria.




- ☒ Se o telefone já estiver ligado, desligue-o primeiro, premindo sem soltar a tecla [📞].

- 2** Insira o cartão USIM/SIM.

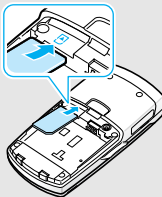


- ☒ Certifique-se de que os contactos dourados no cartão ficam virados para baixo.


- 3** Instale a bateria.

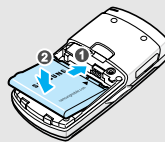

- 4** Volte a colocar a tampa da bateria.

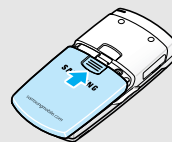


- 5** Ligue o adaptador de viagem ao telefone.

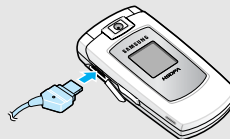

- 6** Ligue o adaptador a uma tomada de corrente alternada (CA).


- 7** Quando o telefone estiver completamente carregado (o ícone da bateria deixa de estar intermitente), desligue o adaptador da tomada.

8 Retire o adaptador do telefone.

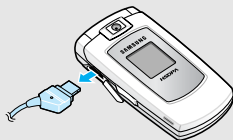

Indicador de bateria fraca

Quando a bateria está fraca:


- é emitido um som de aviso,
- a mensagem de bateria fraca é apresentada e
- o ícone de bateria vazia  fica intermitente.

Se a carga da bateria ficar demasiado fraca, o telefone desliga-se automaticamente. Recarregue a bateria.

Ligar ou desligar

Ligar

1. Abra o telefone.


2. Prima sem soltar [].

Não ligue o telefone em locais onde a sua utilização seja proibida.

3. Se necessário, introduza o PIN e prima <**Conf.**>.








Desligar


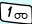
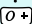





1. Abra o telefone.

2. Prima sem soltar [].

Teclas e visor

Teclas

	Permite executar a função indicada na linha inferior do visor.
	No modo Inactivo, permite aceder directamente aos seus menus favoritos. ► p. 87 No modo Menu, permite percorrer as opções de menu.
	No modo Inactivo, permite aceder ao modo Menu. No modo Menu, permite seleccionar a opção de menu realçada ou confirmar a acção.
	Permite efectuar uma chamada de vídeo.
	Permite efectuar ou atender uma chamada. No modo Inactivo, permite recuperar os últimos números marcados, não atendidos ou recebidos.
	Permite apagar os caracteres do visor ou os itens de uma aplicação.
	Prima sem soltar para ligar ou desligar o telefone. Permite terminar uma chamada. No modo Menu, permite cancelar a introdução de dados e o telefone regressa ao modo Inactivo.

	Permite abrir a janela de comutação de aplicações para aceder a outras aplicações sem sair da aplicação actual.
 	Permite introduzir números, letras e alguns caracteres especiais. No modo Inactivo, prima sem soltar [1] para aceder ao servidor do correio de voz. Prima sem soltar [0] para introduzir um indicativo internacional.
 	Permite introduzir caracteres especiais. Prima sem soltar [#] para activar ou desactivar o perfil Descrição. Prima sem soltar [*] para inserir um espaço entre os números.
	Permite ajustar o volume do telefone. No modo Inactivo, com o telefone aberto, permite regular o volume de som do teclado. Com o telefone fechado, prima sem soltar para ligar o visor.
	Prima sem soltar para ligar a câmara. No modo Câmara, active a lente da câmara.
	Permite retroceder para o ficheiro anterior durante a reprodução.



Prima sem soltar para iniciar ou fechar o leitor multimédia.


Permite efectuar uma pausa ou retomar a reprodução.



Permite avançar para o ficheiro seguinte durante a reprodução.

Visor

Esquema

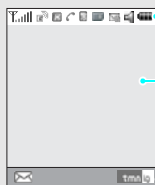

Ícones

são apresentados vários ícones.

Texto e gráficos

permite visualizar mensagens, instruções e quaisquer informações introduzidas.

Indicadores de teclas de função

apresenta as funções actuais atribuídas às teclas de função.

Ícones*



Intensidade do sinal recebido



A aceder a serviços numa rede 2.5G (GPRS); quando transferir dados, este ícone fica animado



A aceder a serviços numa rede EDGE; quando transferir dados, este ícone fica animado



A aceder aos serviços de uma rede 3G (UMTS); quando transferir dados, este ícone fica animado



A aceder aos serviços de uma rede 3G (HSDPA); quando transferir dados, este ícone fica animado



Rede de roaming



Chamada de voz em curso



Fora da área de serviço; não é possível efectuar nem receber chamadas de voz



Chamada de vídeo em curso



Fora da área de serviço; não é possível efectuar nem receber chamadas de vídeo



Cartão de memória inserido

► p. 23



A função Bluetooth está activa; Quando transferir dados, este ícone fica intermitente com a cor vermelha e azul ► p. 76


















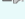



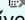

Ligado a um PC através de uma porta USB



A navegar na Internet num PC, utilizando o telefone como modem

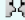

Ligado a uma página Web segura

-  Nova mensagem:
 -  : SMS
 -  : MMS
 -  : E-mail
 -  : Correio de voz
 -  : Mensagens push
 -  : Mensagem de configuração
-  Caixa de entrada cheia:
 -  : SMS
 -  : MMS
 -  : E-mail
 -  : Correio de voz
 -  : Mensagem de configuração
-  Definição de perfil ► p. 86
 -  : Normal
 -  : Reunião
 -  : Condução
 -  : Discrição
 -  : Exterior
 -  : Offline
-  Nível de carga da bateria

* Os ícones indicados no visor podem variar, consoante o país ou operador.

Aceder às funções dos menus

Utilizar as teclas de função


As funções destas teclas variam de acordo com a funcionalidade que está a utilizar. A linha inferior do visor indica a sua função actual.



Prima a tecla de função esquerda para seleccionar a opção realçada.

Prima a tecla de função direita para regressar ao nível de menu anterior.

Seleccionar uma opção

1. Prima a tecla de função desejada.
2. Prima as teclas de Navegação para se deslocar para a opção anterior ou seguinte.
3. Prima <**Seleç**> ou [**OK**] para confirmar a função apresentada ou a opção realçada.
4. Para sair, seleccione um dos seguintes métodos:
 - Prima <**Para trás**> para retroceder um nível.
 - Prima [] para regressar ao modo Inactivo.

Utilizar atalhos

Prima a tecla numérica correspondente à opção pretendida.

Personalizar o seu telefone

Idioma do visor

1. No modo Inactivo, prima [**OK**] e seleccione **Definições** → **Telefone** → **Idioma** → **Texto do ecrã**.
2. Seleccione um idioma.
3. Prima <**Guard.**>.

Melodia do toque de chamada

Pode alterar o toque de chamada, alterando as propriedades do perfil de som activo actual.

Para alterar as propriedades do perfil:

1. No modo Inactivo, prima [**OK**] e seleccione **Definições** → **Perfis**.
2. Percorra o perfil de som que está a ser utilizado.
3. Prima <**Opções**> e seleccione **Editar**.
4. Seleccione **Toque de chamada voz** e seleccione um toque para as chamadas de voz.

5. Selecciona **Tom de toque de chamada de vídeo** e selecciona um toque para as chamadas de vídeo.
6. Prima <**Opções**> e selecciona **Guardar**.

Para alterar o perfil de som:

1. No modo Inactivo, prima [**OK**] e selecciona **Definições** → **Perfis**.
2. Selecciona o perfil pretendido.

Imagem de fundo no modo Inactivo

É possível definir uma imagem de fundo para o ecrã inactivo de cada visor.

Para o visor principal:

1. No modo Inactivo, prima [**OK**] e selecciona **Definições** → **Ecrã** → **Wallpaper** → **Imagens**.
2. Desloque-se para uma pasta de imagens.
3. Selecciona uma imagem.
4. Prima <**Definir**>.

Para o visor externo:

1. No modo Inactivo, prima [**OK**] e selecciona **Definições** → **Ecrã** → **Tampa LCD**.
2. Selecciona um tipo de imagem.
3. Para **Relógio**, percorra um tipo de relógio e prima <**Guard.**>.

Para **Título da capa**, introduza uma saudação e prima <**Guard.**>.

Para **Wallpaper**, prima <**Alterar**> e selecciona uma imagem. Se necessário, selecciona a parte da imagem a ser visualizada e prima [**OK**]. Em seguida, prima [**OK**] para guardar a imagem.

4. Prima <**Alterar**>.

Atalhos do menu

Pode definir as teclas de Navegação como atalhos para aceder ao seus menus favoritos.

1. No modo Inactivo, prima **[OK]** e seleccione **Definições → Telefone → Atalhos.**
2. Seleccione uma tecla.
3. Seleccione o menu que irá ser atribuído à tecla.

Perfil discrição

Pode activar o perfil Discrição para evitar incomodar outras pessoas.
Prima sem soltar [#] no modo Inactivo.

Bloqueio do telefone

É possível proteger o telefone contra qualquer utilização não autorizada através de um código. Quando ligar o telefone, ser-lhe-á solicitado um código.

1. No modo Inactivo, prima **[OK]** e seleccione **Definições → Segurança → Alt. cód. tel.**
2. Introduza o código predefinido, **00000000** e prima **<Conf.>**.

3. Introduza um novo código de 4 a 8 dígitos e prima **<Conf.>**.
4. Introduza novamente o código e prima **<Conf.>**.
5. Seleccione **Bloquear telefone.**
6. Seleccione **Activar.**
7. Introduza o código e prima **<Conf.>**.

Efectuar/Atender chamadas

Efectuar chamadas

Para efectuar uma chamada de voz:

1. Introduza um indicativo da área e um número de telefone.
2. Prima **[↵]**.
3. Quando o telefone tocar, prima **[📞]**.

Para efectuar uma chamada de vídeo:

1. Introduza um indicativo da área e um número de telefone.
2. Prima [📞].
3. Quando o telefone tocar, prima [📞].

Atender chamadas

1. Quando o telefone tocar, prima [📞].
2. Para uma chamada de vídeo, prima <Mostrar> para permitir que a outra pessoa possa visualizá-lo.
3. Quando o telefone tocar, prima [📞].

Ajustar o volume durante uma chamada

Prima [▲/▼].

Utilizar funções avançadas do telefone

Comece pela câmara, leitor multimédia, Web e outras funções especiais

Utilizar a câmara



Tirar uma foto

1. Abra o telefone.
2. No modo Inactivo, prima sem soltar [📷] para ligar a câmara.
3. Prima [📷] para alternar entre as lentes interior e exterior da câmara.
4. Aponte a câmara para o objecto e efectue os ajustes pretendidos.
5. Prima [OK] para tirar uma fotografia. A fotografia é guardada automaticamente.
6. Prima <P/trás> ou <↩> para tirar outra foto.

Ver uma foto

1. No modo Inactivo, prima **[OK]** e seleccione **Gestor de ficheiros** → **Imagens**.
2. Seleccione a foto pretendida a partir da pasta **Imagens**.

Gravar um vídeo

1. No modo Inactivo, prima sem soltar **[ para ligar a câmara.**
2. Prima **[1]** para alternar para o modo Gravar.
3. Prima **[ para alternar entre as lentes interior e exterior da câmara.**
4. Prima **[OK]** para iniciar a gravação.
5. Prima **[OK]** para parar a gravação. O vídeo é guardado automaticamente.
6. Prima **<P/trás>** para gravar outro vídeo.

Reproduzir um vídeo

1. No modo Inactivo, prima **[OK]** e seleccione **Gestor de ficheiros** → **Vídeos**.
2. Seleccione o vídeo pretendido a partir da pasta **Vídeos**.

Reproduzir ficheiros multimédia

Copiar ficheiros multimédia para o telefone

Utilize estes métodos:

- Transferir a partir da Web sem fios ► p. 41
- Transferir a partir de um computador, utilizando o Samsung PC Studio opcional ► Manual do Utilizador do Samsung PC Studio
- Receber através de Bluetooth ► p. 78
- Copie para um cartão de memória e insira o cartão no telefone ► p. 23

Criar uma lista de reprodução

1. No modo Inactivo, prima **[OK]** e seleccione **Media Player**.
2. Prima **[OK]**.
3. Prima **<Opções>** e seleccione **Adicionar** → **Pasta** ou **Ficheiros**.
4. Percorra até à pasta que pretende ou prima **[OK]** para seleccionar os ficheiros pretendidos.
5. Prima **<Seleç>** ou **<Adicionar>**.

Reproduzir ficheiros multimédia

1. A partir do ecrã do leitor multimédia, prima **[OK]**.
2. Selecciona o ficheiro pretendido.
3. Durante a reprodução, utilize as seguintes teclas:
 - **OK**: faz uma pausa ou retoma a reprodução.
 - **Cima**: acede à lista de reprodução.
 - **Esquerda**: volta ao ficheiro anterior. Quando premida, retrocede um ficheiro.
 - **Direita**: avança para o ficheiro seguinte. Quando premida, avança um ficheiro.
 - **▲/▼**: ajusta o volume.
4. Prima **[Baixo]** para parar a reprodução.

Navegar na Web

Ao utilizar um browser Web integrado, pode aceder facilmente à Web sem fios para receber uma variedade de informações e serviços actualizados e para transferir conteúdos da Web.

Iniciar o browser Web

No modo Inactivo, prima **< tmm lg >**.

Navegar na Web

- Para percorrer os itens do browser, prima **[Cima]** ou **[Baixo]**.
- Para seleccionar um item, prima **<Selec>** ou **[OK]**.
- Para regressar à pagina anterior, prima **<Para trás>**.
- Para aceder às opções, prima **<Opções>**.

Utilizar os Contactos

Adicionar um contacto

À memória do telefone:

1. No modo Inactivo, introduza um número de telefone.
2. Prima <**Opções**> e seleccione **Guardar em contactos** → **Telefone** → **Nova** → um tipo de número.
3. Especifique as informações do contacto: Nome próprio, Apelido, Número de telefone, E-mail do trabalho, E-mail de casa, Grupo, URL inicial, Aniversário e Mais informações (Cargo, Departamento, Empresa e Pseudónimo).
4. Prima <**Opções**> e seleccione **Guardar** para guardar o contacto.

Ao cartão USIM/SIM:

1. No modo Inactivo, introduza um número de telefone.
2. Prima <**Opções**> e seleccione **Guardar em contactos** → **SIM** → **Nova**.
3. Especifique as informações do contacto: Nome, Número de telefone, Grupo (para USIM) e Número de localização.
4. Prima <**Guard.**> ou prima <**Opções**> e seleccione **Guardar** para guardar o contacto.

Localizar um contacto

1. No modo Inactivo, prima [**OK**] e seleccione **Contactos** → **Procurar contacto**.
2. Introduza as primeiras letras do nome pretendido.
3. Seleccione um contacto.
4. Seleccione um número e prima [**↶**] para marcar ou prima [**OK**] para editar a informação do contacto.

Criar e enviar um cartão de visita

1. No modo Inactivo, prima [OK] e seleccione **Contactos** → **O meu cartão de visita**.
2. Especifique a informação do contacto.
3. Prima <Opções> e seleccione **Guardar** para guardar o cartão de visita.
4. Para enviar o cartão de visita, aceda novamente a **O meu cartão de visita**.
5. Prima <Opções> e seleccione **Enviar cartão de visita** → um método de envio.

Enviar mensagens

Enviar uma mensagem de texto (SMS)

1. No modo Inactivo, prima <✉> e seleccione **Criar nova** → **Mensagem de texto**.
2. Introduza o texto da mensagem e prima [OK].
3. Introduza os números de destino.
4. Prima [OK] para enviar a mensagem.

Enviar uma mensagem multimédia (MMS)

1. No modo Inactivo, prima <✉> e seleccione **Criar nova** → **MMS**.
2. Introduza o assunto da mensagem.
3. Seleccione **Texto**.
4. Introduza o texto da mensagem e prima [OK].
5. Seleccione **Imagem ou vídeo** ou **Sem som**.
6. Adicione uma imagem, clip de vídeo ou clip de som.
7. Prima <Opções> e seleccione **Enviar**.
8. Introduza os números ou endereços de e-mail.
9. Prima [OK] para enviar a mensagem.

Enviar ficheiros por MMS


1. No modo Inactivo, prima <✉> e seleccione **Criar nova** → **File messenger**.
2. Introduza o assunto da mensagem.

Enviar ficheiros por MMS

(continuação)

3. Desloque-se para o campo **Mensagem**.
4. Introduza o texto da mensagem.
5. Desloque-se até à linha **Anexar ficheiros**.
6. Prima <**Opções**> e seleccione **Adicionar ficheiros, Adicionar cartão de nome** ou **Adicionar v-calendar**.
7. Seleccione imagens, vídeos, sons, cartões de visita ou dados do calendário.
8. Prima <**Opções**> e seleccione **Anexar**.
9. Prima [**OK**].
10. Introduza os números de destino ou os endereços de correio electrónico.
11. Prima [**OK**] para enviar a mensagem.

Enviar um e-mail

1. No modo Inactivo, prima <> e seleccione **Criar nova** → **E-mail**.
2. Introduza o assunto do e-mail.
3. Desloque-se para o campo **Mensagem**.
4. Introduza o texto do e-mail.
5. Desloque-se até à linha **Anexar ficheiros**.
6. Prima <**Opções**> e seleccione **Adicionar ficheiros, Adicionar cartão de nome** ou **Adicionar v-calendar**.
7. Seleccione imagens, vídeos, sons, cartões de visita ou dados do calendário.
8. Prima <**Opções**> e seleccione **Anexar**.
9. Prima [**OK**].
10. Introduza os endereços de e-mail.
11. Prima [**OK**] para enviar o e-mail.

Ver mensagens

Ver uma mensagem de texto

Quando aparecer uma notificação:

1. Prima <Ver>.
2. Selecciona a mensagem na Caixa de entrada.

A partir da Caixa de entrada:

1. No modo Inactivo, prima <✉> e seleccione **Caixa de entrada**.
2. Selecciona uma mensagem SMS (✉).

Ver uma mensagem multimédia

Quando aparecer uma notificação:

1. Prima <Ver>.
2. Prima <Opções> e seleccione **Obter**.
3. Selecciona a mensagem na Caixa de entrada.

A partir da Caixa de entrada:

1. No modo Inactivo, prima <✉> e seleccione **Caixa de entrada**.
2. Selecciona uma mensagem MMS (✉).

Ver um e-mail

1. No modo Inactivo, prima <✉> e seleccione **Caixa de entrada de e-mail**.
2. Prima <Opções> e seleccione **Download** para transferir novos e-mails ou cabeçalhos.
3. Selecciona um e-mail ou cabeçalho.
4. Se seleccionou um cabeçalho, prima <Opções> e seleccione **Obter** para ver o corpo do e-mail.

Utilizar o Bluetooth

O telefone está equipado com a tecnologia Bluetooth, que permite efectuar uma ligação sem fios a outros dispositivos Bluetooth e trocar dados entre si, utilizar o modo mãos-livres ou controlar o telefone à distância.

Activar o Bluetooth

1. No modo Inactivo, prima **[OK]** e seleccione **Bluetooth** → **Activação** → **Sim**.
2. Seleccione **A visibilidade do meu telefone** → **Sim** para permitir que outros dispositivos localizem o seu telefone.

Procurar e acoplar com um dispositivo Bluetooth

1. No modo Inactivo, prima **[OK]** e seleccione **Bluetooth** → **Os meus dispositivos** → **Procurar novo dispositivo**.
2. Seleccione um dispositivo.
3. Introduza um PIN para Bluetooth ou o PIN para Bluetooth de outro dispositivo, se for caso disso e prima **<OK>**.
Quando o proprietário de outro dispositivo introduzir o mesmo código, o acoplamento está concluído.

Enviar dados

1. Aceda a uma aplicação, **Contactos**, **Gestor de ficheiros**, **Calendário**, **Marcação** ou **Tarefa**.
2. Seleccione o item que pretende enviar.
3. Prima **<Opções>** e seleccione **Enviar cartão de visita/Enviar/Enviar marcação/Enviar tarefa** → **Através de Bluetooth**.
4. Seleccione um dispositivo.
5. Se necessário, introduza o PIN para Bluetooth e prima **<OK>**.

Receber dados

1. Quando um dispositivo tenta aceder ao seu telefone, prima **<Sim>** para permitir a ligação.
2. Se necessário, prima **<Sim>** para confirmar que pretende receber.

Utilizar o cartão de memória


Pode utilizar um cartão de memória microSD opcional para aumentar a capacidade de memória do telefone.

Informações importantes sobre o cartão de memória

- As gravações e eliminações frequentes irão diminuir a vida útil do cartão.
- Não retire o cartão do telefone nem desligue o telefone enquanto estiver a aceder ou a transferir dados. Caso contrário, poderá perder dados e/ou danificar o cartão ou o telefone.
- Não sujeite os cartões a choques fortes.
- Não toque nos terminais dos cartões com as mãos nem com objectos metálicos. Se o cartão estiver sujo, limpe-o com um pano macio.
- Mantenha os cartões longe do alcance de crianças ou animais.
- Não exponha os cartões a locais sujeitos a descargas de electricidade estática e/ou interferências eléctricas.

Inserir o cartão de memória

1. Faça deslizar o cartão na respectiva ranhura, com a etiqueta virada para cima.

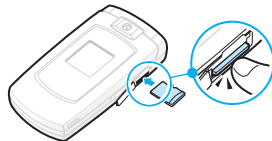

2. Faça pressão sobre o cartão até o fixar na posição correcta.

Retirar o cartão de memória

1. Exerça pressão sobre o cartão de forma a soltá-lo do telefone.
2. Faça deslizar o cartão para fora da ranhura.

Utilizar um adaptador de cartões

O cartão pode ser lido num computador se utilizar um adaptador para cartões e um leitor/gravador USB para cartões.

1. Insira o cartão de memória num adaptador para cartões e, em seguida, o adaptador num leitor/gravador para cartões.

Utilizar um adaptador de cartões

(continuação)

2. Ligue o conector USB do leitor/gravador para cartões à porta USB do computador.
3. Aceda ao disco de memória adequado e copie a partir de e para o cartão.

Comutar aplicações

Pode alternar entre as aplicações a partir de um menu, sem fechar o ecrã do menu que estava a utilizar.

Alternar para outra aplicação

1. Enquanto utiliza um menu, prima [↵].
2. Seleccione uma aplicação.

Aplicações disponíveis

- **Chamada:** permite abrir o ecrã de marcação.
- **Mensagens:** permite aceder ao menu **Mensagens**.
- **Internet:** permite iniciar o browser Web.

Fechar todas as aplicações em curso

1. Prima [↵].
2. Desloque-se para **Finalizar tudo?**.
3. Prima <**Sim**>.

Inserir texto

Modo ABC, T9, Número e de Símbolo

É possível introduzir texto para algumas funções como Mensagens, Contactos ou Agenda, utilizando o modo ABC, T9, Numérico e de Símbolos.

Alterar o modo de introdução de texto

- Prima sem soltar [*] para alternar entre os modos T9 (T9) e ABC (Abc).
- Prima [*] para alternar entre maiúsculas e minúsculas ou para alternar para o modo Número (123).
- Prima sem soltar [#] para alternar para o modo de Símbolo (SYM).

Utilizar o modo T9

O modo de introdução assistida de texto T9 permite-lhe introduzir qualquer carácter premindo cada tecla uma única vez.

Introduzir uma palavra no modo T9

1. Prima [2] a [9] para introduzir palavras. Prima cada tecla uma vez por cada letra.
Por exemplo, prima [6], [5] e [2] para introduzir *Ola* no modo T9.
T9 pressupõe a palavra que pretende escrever e que pode ser alterada cada vez que premir uma tecla.

2. Escreva a palavra completa antes de editar ou apagar caracteres.
3. Se a palavra for apresentada correctamente, avance para o passo 4. Caso contrário, prima [0] para visualizar as opções de palavras alternativas para as teclas que premiu.
Por exemplo, para *Oco* e *Nao* utilize [6], [2] e [6].
4. Prima [#] para inserir um espaço e introduzir a palavra seguinte.

Outras operações de modo T9

- Prima [1] para introduzir um ponto final ou apóstrofes automaticamente.
- Prima [#] para inserir um espaço.
- Prima as teclas de Navegação para mover o cursor.
- Prima [C] para apagar os caracteres um a um.
Prima sem soltar [C] para limpar todo o visor.

Adicionar uma palavra nova ao dicionário do modo T9

Esta função pode não estar disponível para alguns idiomas.

1. Introduza a palavra que pretende adicionar.
2. Prima [0] para visualizar palavras alternativas ao premir as teclas. Quando não existirem mais palavras alternativas, é apresentado **Soletr.** na linha inferior.
3. Prima <Soletr.>.

- Introduza a palavra pretendida utilizando o modo ABC e prima <Adic.>.

Utilizar o modo ABC

Prima a tecla apropriada até que o carácter pretendido seja apresentado no ecrã.

Tecla	Caracteres pela ordem de	
	Maiúsculas	Minúsculas
1	. , - ? ! @ : () / 1	
2	A B C Ä Å Æ Ç Γ 2	a b c ä å æ ç Γ 2
3	D E F É Δ 3	d e f è é 3
4	G H I Ø 4	g h i ø 4
5	J K L Λ 5	j k l Λ 5
6	M N O Ñ Ö Ø Æ 6	m n o ñ ö ø æ 6
7	P Q R S Π Σ 7	p q r s β Σ 7
8	T U V Û Φ 8	t u v ù Φ 8
9	W X Y Z Ψ Ω 9	w x y z ψ Ω 9
0	+ = < > € £ \$ % & ¥ ¤ 0	

(Criação de uma mensagem SMS com a codificação de alfabeto GSM)

Outras operações de modo ABC

- Para introduzir a mesma letra duas vezes ou para introduzir uma letra diferente com a mesma tecla, aguarde que o cursor se desloque automaticamente para a direita ou prima [Direita]. Em seguida, introduza a próxima letra.
- Prima [#] para inserir um espaço.

- Prima as teclas de Navegação para mover o cursor.
- Prima [C] para apagar os caracteres um a um. Prima sem soltar [C] para limpar todo o visor.

Utilizar o modo Numérico

O modo numérico permite a introdução de números. Prima as teclas correspondentes aos dígitos pretendidos.

Utilizar o modo de Símbolos

O modo de Símbolos permite inserir símbolos.

Para	Prima
ver mais símbolos	[Cima] ou [Baixo].
seleccionar um símbolo	a tecla numérica correspondente.
apagar os símbolos introduzidos	[C].
inserir símbolos	<OK>.

Funções de chamada

Funções de chamada avançadas

Efectuar uma chamada

1. No modo Inactivo, introduza o indicativo da área e o número de telefone.

- ☒ • Prima [C] para apagar o último dígito ou prima sem soltar [C] para limpar todo o visor.
- Prima sem soltar [*] para inserir um espaço entre os números.

2. Prima [↵].
3. Quando quiser terminar a chamada, prima [📞].

Efectuar uma chamada internacional

1. No modo Inactivo, prima sem soltar [0]. Aparece o carácter +.
2. Introduza o indicativo de país, de área e o número de telefone e, em seguida, prima [↵].

Remarcar números recentes

1. No modo Inactivo, prima [↵] para visualizar a lista de números recentes.
2. Percorra a lista até encontrar o número pretendido e prima [↵].

Efectuar uma chamada a partir dos Contactos

Após guardar um número em Contactos, pode marcá-lo, seleccionando-o em Contactos. ► p. 34

Também é possível utilizar a função de marcação rápida para atribuir os números mais frequentemente marcados a teclas numéricas específicas. ► p. 36

Pode marcar rapidamente um número a partir do cartão USIM/SIM, utilizando o número da localização atribuído quando guardado.

1. No modo Inactivo, introduza o número da localização e prima [#].
2. Percorra através de outros números, se necessário.
3. Prima <Chamada> ou [↵] para efectuar uma chamada de voz ou <V-Call> ou [📞] para efectuar uma chamada de vídeo.

Atender uma chamada

Quando recebe uma chamada, o telefone toca e é apresentada uma imagem relativa à chamada recebida.

Prima <Aceitar> ou [↵] para atender a chamada.

Sugestões para atender uma chamada

- Quando a opção **Resp. a qualquer tecla** estiver activa, é possível premir qualquer tecla, excepto **<Rejeit.>** e **[↵]**. ► p. 88
- Quando a opção **Tampa activa** estiver activa, basta abrir o telefone. ► p. 87
- Prima **<Rejeit.>** ou **[↵]** para rejeitar uma chamada.
- Prima sem soltar **[▲/▼]** para rejeitar uma chamada ou silenciar o toque, dependendo da definição de **Tecla de volume**. ► p. 88

Ver as chamadas não atendidas

Se tiver chamadas não atendidas, o ecrã apresenta o número de chamadas não atendidas.

1. Prima **<Ver>**.
2. Se necessário, percorra as chamadas não atendidas.
3. Prima **[↶]** para marcar o número pretendido.

Utilizar o auricular

Utilize o auricular para efectuar ou atender chamadas sem segurar no telefone.

Ligue o auricular à tomada localizada no lado esquerdo do telefone. O botão do auricular funciona da seguinte forma:

Para	Prima
remarcar a última chamada	o botão duas vezes.
atender uma chamada	o botão.
terminar uma chamada	sem soltar o botão.

Opções disponíveis durante uma chamada

Pode aceder a várias funções durante uma chamada.

Ajustar o volume durante uma chamada

Utilize **[▲/▼]** para ajustar o volume do auscultador durante a chamada.

Prima **[▲]** para aumentar o nível do volume e prima **[▼]** para diminuir o nível do volume.

Colocar uma chamada em espera/ Recuperar

Prima **<Reter>** para colocar a chamada em espera ou prima **<Retomar>** para recuperar a chamada.

Efectuar uma segunda chamada

É possível efectuar outra chamada se a rede suportar esta função.

1. Prima **<Reter>** para colocar a chamada em espera.
2. Efectue a segunda chamada do modo habitual.

3. Prima <**Alternar**> para alternar entre as chamadas.
4. Prima <**Opções**> e seleccione **Largar** → **Cancelar chamada retida** para terminar a chamada em espera.
5. Para terminar a chamada em curso, prima [📞].

Atender uma segunda chamada

É possível atender uma chamada recebida mesmo que outra chamada já esteja a ser atendida, se a rede assim o suportar e se a função de chamada em espera estiver activada. ► p. 90

1. Prima [↶] para atender a chamada. A primeira chamada é colocada em espera automaticamente.
2. Prima <**Alternar**> para alternar entre as chamadas.
3. Prima <**Opções**> e seleccione **Largar** → **Cancelar chamada retida** para terminar a chamada em espera.
4. Para terminar a chamada em curso, prima [📞].

Utilizar a função de altifalante

Utilize o telefone como um altifalante para falar e ouvir com o telefone a uma curta distância.

Prima [OK] e, em seguida, <**Sim**> para activar a função de altifalante. Prima [OK] novamente para mudar para o auscultador.

Utilizar as opções de chamada

Durante uma chamada, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:


- **Alta Voz/Altifalante desactivado:** permite activar a função de altifalante ou alternar para o modo Normal.
- **Mudar para auscultador/Mudar para telefone:** permite alternar a chamada entre um auricular Bluetooth, um kit mãos-livres ou o telefone.
- **Aderir:** permite configurar uma chamada de conferência, adicionando uma chamada em espera a uma chamada actualmente activa. Pode incluir até 5 pessoas numa chamada de conferência.
- **Dividir:** permite ter uma conversa em privado com um dos participantes da chamada de conferência. Os outros participantes podem continuar a conversa entre eles. Após terminar a conversa em privado, seleccione **Aderir** para regressar à chamada de conferência.
- **Largar:** permite desligar a chamada actualmente em espera ou a chamada activa.
- **Cancelar uma chamada:** permite desligar um participante da chamada de conferência.
- **Transferir:** permite transferir a chamada activa actualmente para um chamador em espera. Os dois participantes podem conversar entre si, mas a sua chamada é desligada.

- **Fechar micro/Abrir micro:** permite desligar o microfone do telefone para que a outra pessoa não o possa ouvir ou voltar a ligá-lo.
- **Sil. tons tecl/Act. tons tecl:** permite desligar ou ligar o som do teclado.
 - ☒ Para comunicar com atendedores de chamadas ou sistemas telefónicos computadorizados, a opção **Act. tons tecl** tem de estar seleccionada.
- **Nova chamada:** permite efectuar uma nova chamada de voz.
- **Contactos:** permite localizar ou guardar os contactos em Contactos.
- **Enviar mensagem texto:** permite criar e enviar uma nova mensagem SMS.
- **Enviar DTMF:** permite enviar os tons DTMF (tons duplos de multifrequência) como um grupo. Os tons DTMF são os tons utilizados no telefone para a marcação por tons, que podem ser ouvidos quando premir as teclas numéricas. Esta opção é útil na introdução de palavras-passe ou números de conta quando utiliza um sistema automático, como um serviço bancário.
- **Memo:** permite criar um memorando.
- **Terminar chamada/Terminar chamadas:** permite desligar a chamada actualmente em espera, a chamada activa ou todas as chamadas.

Utilizar a função de chamada de vídeo

Numa área de serviço 3G (UMTS), o telefone pode efectuar ou receber uma chamada de vídeo que permite visualizar a outra pessoa no ecrã durante a conversação. O telefone da outra pessoa também deve suportar a função de chamada de vídeo.

Efectuar chamadas de vídeo

1. No modo Inactivo, introduza o indicativo da área e o número de telefone.
2. Prima [.

Atender chamadas de vídeo

Quando receber uma chamada de vídeo, pode atender a chamada como se tivesse recebido uma chamada de voz. Prima <Mostrar> para permitir que o emissor da chamada possa visualizá-lo.

Utilizar as opções de chamada de vídeo

Durante uma chamada de vídeo, prima <Opções> para aceder às seguintes opções:

- **AltaVoz/AltaVoz desactivado:** permite activar a função de altifalante ou alternar para o modo Normal.
- **Mudar para auricular/Mudar para telefone:** permite alternar a chamada entre um auricular Bluetooth, um kit mãos-livres ou o telefone.
- **Silenc. câmara/Activar câmara:** permite desligar ou ligar a câmara.

- **Silenc. voz/Activar voz:** permite desligar ou ligar o microfone.
- **Silenciar câmara e voz/Activar tudo:** permite desligar ou ligar a câmara e o microfone.
- **Sil. tons tecla/Activar som do teclado:** permite desligar/ligar o som do teclado.
- **Mudar de câmara:** permite alternar entre a lente interior da câmara e a lente exterior da câmara.
- **Zoom:** permite visualizar a barra de controlo do zoom e aumentar ou diminuir o zoom premindo [Cima] ou [Baixo].
- **Brilho/Ocultar luminosidade:** permite visualizar a barra de controlo do brilho e ajustar o brilho premindo [Esquerda] ou [Direita] ou esconder a barra de controlo.
- **Efeitos:** permite alterar o tom da cor da imagem.
- **Ocultar filtro/Mostrar informação:** permite ocultar ou mostrar a informação sobre a chamada de vídeo.
- **Enviar DTMF:** permite enviar tons duplos de multifrequência (DTMF) como um grupo, após a introdução do número que pretende enviar ou após a recuperação de um número dos Contactos.
- **Qualidade de vídeo:** permite alterar a qualidade da imagem da câmara.
- **Terminar chamada:** permite desligar a chamada de vídeo.

Funções dos menus

Todas as opções de menu apresentadas

Registo de chamadas *(Menu 1)*

Utilize este menu para ver as chamadas marcadas, recebidas ou não atendidas e a duração das chamadas. Também pode verificar o custo das chamadas, se o cartão USIM/SIM suportar esta função.

Para aceder a este menu, prima **[OK]** no modo Inactivo e seleccione **Registo de chamadas**.

Chamadas não atendidas *(Menu 1.1)*

Este menu permite visualizar as últimas chamadas que não foram atendidas.

Acéder a um registo de chamadas

1. Prima [Esquerda] ou [Direita] para se deslocar até outro tipo de chamadas.
2. Prima [Cima] ou [Baixo] para percorrer a lista de chamadas.
3. Prima **[OK]** para visualizar os detalhes de uma chamada ou **[↶]** para marcar um número.

Utilizar as opções do registo de chamadas

Quando visualizar os detalhes da chamada, prima **<Opções>** para aceder às seguintes opções:

- **Chamada de voz:** permite efectuar uma chamada de voz para um determinado número.
- **Vídeochamada:** permite efectuar uma chamada de vídeo para um determinado número, se o serviço 3G estiver disponível.
- **Usar número:** permite colar o número seleccionado no ecrã de marcação normal.
- **Guardar em contactos:** permite guardar o número nos Contactos.
- **Enviar mensagem:** permite enviar uma mensagem para o número seleccionado através de SMS, MMS ou Mensageiro do ficheiro.
- **Apagar:** permite eliminar o registo de chamadas seleccionado.

Chamadas efectuadas (Menu 1.2)

Este menu permite visualizar as últimas chamadas efectuadas.

Chamadas recebidas (Menu 1.3)

Este menu permite visualizar as últimas chamadas recebidas.

Contactos actuais (Menu 1.4)

Este menu permite visualizar todas as chamadas efectuadas, recebidas ou não atendidas.

Apagar tudo (Menu 1.5)

Utilize este menu para eliminar todos os registos de cada tipo de chamada.

1. Prima **[OK]** para seleccionar os tipos de chamadas a eliminar.
2. Prima **<Apagar>**.
3. Prima **<Sim>** para confirmar a eliminação.

☒ Se o telefone estiver bloqueado, este vai solicitar a palavra-passe. A palavra-passe está predefinida para **00000000**. É possível alterar esta palavra-passe. ► p. 94

Dados MMS\WAP\EMAIL\JAVA (Menu 1.6)

Utilize este menu para visualizar o total de dados enviados ou recebidos.

- **Total enviado:** permite verificar o total de dados enviados.
- **Total recebidas:** permite verificar o total de dados recebidos.

Para repor o contador ou todos os contadores, prima **<Opções>** e seleccione **Reiniciar** ou **Repor todas**.

☒ Se o telefone estiver bloqueado, será necessária a palavra-passe do telefone. A palavra-passe está predefinida para **00000000**. É possível alterar esta palavra-passe. ► p. 94

Custo das chamadas (Menu 1.7)

Esta função de rede permite-lhe visualizar o custo das chamadas. Este menu só se encontra disponível se suportado pelo seu cartão USIM/SIM. Tenha em atenção que esta função não deve ser utilizada para efeitos de facturação.





- **Custo total:** permite verificar o custo total de todas as suas chamadas. Se o custo total exceder o custo máximo definido em **Edit lim. custo**, deve reiniciar o contador antes de efectuar outra chamada.
- **Custo da última chamada:** permite verificar o custo da última chamada.
- **Custo máximo:** permite verificar o custo máximo definido.

Prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Rep custo cham?:** permite repor os contadores de custos.
- **Edit lim. custo:** permite definir o custo máximo autorizado para as suas chamadas.
- **Conf. Moeda:** permite definir a moeda aplicada quando o custo das suas chamadas é calculado.

Duração das chamadas (Menu 1.8)

Este menu permite visualizar o registo de duração das chamadas de voz e vídeo efectuadas e recebidas. O tempo real facturado pelo operador pode variar.

-  **Todas efectuadas:** permite verificar a duração total das chamadas de voz efectuadas.
-  **Total recebidas:** permite verificar a duração total das chamadas de voz recebidas.
-  **Todas efectuadas:** permite verificar a duração total das chamadas de vídeo efectuadas.
-  **Total recebidas:** permite verificar a duração total das chamadas de vídeo recebidas.

Para repor o contador ou todos os contadores, prima <**Opções**> e seleccione **Reiniciar** ou **Repor todas**.

- ☒ Se o telefone estiver bloqueado, será necessária a palavra-passe do telefone. A palavra-passe está predefinida para **00000000**. É possível alterar esta palavra-passe. ► p. 94

Contactos (Menu 2)

Pode guardar números de telefone no cartão USIM/SIM e na memória do telefone. O cartão USIM/SIM e a memória do telefone estão fisicamente separados, mas são utilizados como uma única entidade designada por Contactos.

Para aceder a este menu, prima [OK] no modo Inactivo e seleccione **Contactos**.

Procurar contacto (Menu 2.1)

Utilize este menu para procurar informações de contacto nos Contactos.

Localizar um contacto

1. Introduza as primeiras letras do nome que pretende encontrar.
2. Seleccione o nome pretendido a partir da lista.
3. Seleccione um número e prima [↵] para marcar ou prima [OK] para editar a informação do contacto.

Utilizar as opções de contactos

Quando visualizar os detalhes do contacto, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Editar:** permite editar as informações do contacto.
- **Enviar mensagem:** permite enviar uma mensagem para o número ou endereço de e-mail seleccionado por SMS, MMS, Mensageiro do ficheiro ou e-mail.

- **Opções especiais:** permite definir as seguintes opções:

Imagem: permite atribuir uma imagem de ID do chamador que o irá informar sobre a pessoa que está a efectuar a chamada.

Tom de toque: permite atribuir um tom de toque que o irá informar sobre a chamada de uma pessoa.

Tom alerta mensagens: permite seleccionar um tom de toque que o irá informar sobre a mensagem recebida de uma pessoa.

- **Adicionar à marcação rápida:** permite definir o número seleccionado como uma entrada de marcação rápida.
- **Vídeochamada:** permite efectuar uma chamada de vídeo para um determinado número, se o serviço 3G estiver disponível.
- **Copiar para SIM/Copiar para telefone:** permite copiar o contacto da memória do telefone para o cartão USIM/SIM ou vice-versa.
- **Enviar cartão de visita:** permite enviar o contacto por SMS, MMS, e-mail, Mensageiro do ficheiro ou Bluetooth.
- **Imprimir por Bluetooth:** permite imprimir a informação do contacto através de uma impressora compatível com Bluetooth.
- **Usar número:** permite colar o número seleccionado no ecrã de marcação normal.
- **Apagar:** permite eliminar o contacto.

Novo contacto (Menu 2.2)

Utilize este menu para adicionar um novo contacto à Lista telefónica.

Guardar um contacto na memória do telefone

1. Seleccione **Telefone**.
2. Altere as definições ou introduza a informação sobre o contacto:
 - **Nome próprio/Apelido:** permite atribuir um nome.
 - **Número de telefone:** permite adicionar um número de telefone.
 - **E-mail do trabalho:** permite atribuir um endereço de e-mail do escritório.
 - **E-mail de casa:** permite atribuir um endereço de e-mail pessoal.
 - **Grupo:** permite atribuir um grupo de chamadores.
 - **URL inicial:** permite introduzir o endereço da página inicial.
 - **Aniversário:** permite introduzir aniversários.
 - **Mais informações:** permite introduzir o cargo, departamento, empresa, pseudónimo e notas adicionais sobre a pessoa em questão.
3. Prima <**Opções**> e aceda às seguintes opções para acrescentar informações adicionais:

- **Opções especiais:** permite atribuir uma imagem de ID do chamador, toque de chamada ou toque de mensagem ao contacto.
 - **Adicionar número de telefone:** permite adicionar um número de telefone em qualquer tipo ao contacto.
 - **Apagar número de telefone:** permite remover o tipo de número seleccionado do contacto.
 - **Alterar tipo:** permite alterar o tipo de número do contacto.
 - **Marcar chamada vídeo/Desmarcar chamada vídeo:** permite definir o número seleccionado como um número de chamada de vídeo ou cancelar a definição.
4. Prima <**Opções**> e seleccione **Guardar** para guardar o contacto.

Guardar um contacto no cartão USIM/SIM

1. Seleccione **SIM**.
2. Introduza as informações sobre o contacto:
 - **Nome:** permite atribuir um nome.
 - **Número de telefone:** permite adicionar um número de telefone.
 - **Grupo:** (Para USIM) permite atribuir um grupo de chamadores.
 - **Número de localização:** permite introduzir um número de localização.

3. Se estiver a utilizar um cartão USIM, prima <**Opções**> para introduzir informação adicional:
 - **Adicionar item:** permite adicionar um tipo de número ao contacto.
 - **Apagar item:** permite remover a categoria seleccionada do contacto.
4. Prima <**Guard.**> ou prima <**Opções**> e seleccione **Guardar** para guardar o contacto.

Grupos (Menu 2.3)

Utilize este menu para organizar os contactos nos grupos de chamadores.

Adicionar membros a um grupo de chamadores

1. Seccione um grupo.
2. Prima [**OK**] para seleccionar os contactos a adicionar.
3. Prima <**Guard.**>.

Gerir grupos de chamadores

A partir da lista de grupos, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Ver membros:** permite visualizar os participantes do grupo seleccionado.
- **Adicionar membro:** permite adicionar contactos ao grupo seleccionado, se o grupo não possuir nenhum.
- **Adicionar grupo:** permite adicionar um novo grupo.

- **Mudar nome do grupo:** permite alterar o nome do grupo.
- **Apagar grupo:** permite eliminar o grupo seleccionado. No entanto, os membros do grupo não serão eliminados dos Contactos.
- **Apagar todos os grupos:** permite apagar todos os grupos incluindo grupos padrão.

Marcação rápida (Menu 2.4)

Utilize este menu para atribuir os números de marcação rápida (2 a 9) até 8 dos números mais frequentemente marcados.

Atribuir números de marcação rápida

1. Seccione uma localização da tecla de **2** a **9**. A tecla **1** está reservada para o servidor do correio de voz.
2. Seccione um contacto a partir da lista de contactos.
3. Seccione um número.

Gerir entradas de marcação rápida

A partir do ecrã Marcação rápida, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Adicionar:** permite atribuir um número a uma tecla não atribuída.
- **Detalhes:** permite verificar o nome e número atribuído a uma tecla.
- **Vídeochamada:** permite efectuar uma chamada de vídeo para o número associado a uma tecla.

- **Alterar:** permite atribuir um número diferente a uma tecla.
- **Remover:** permite eliminar a definição de marcação rápida para uma tecla.

Marcar números de marcação rápida

No modo Inactivo, prima sem soltar a tecla adequada.

O meu cartão de visita (Menu 2.5)

Utilize este menu para criar o seu cartão de visita e enviá-lo a outras pessoas.

Guardar o seu cartão de visita

O procedimento para criar o seu cartão de visita é igual ao utilizado para guardar um número de telefone na memória do telefone. ► p. 35

Utilizar as opções do cartão de visita

Após guardar o seu cartão de visita, prima <Opções> para aceder às seguintes opções:

- **Editar:** permite editar o cartão de visita.
- **Enviar cartão de visita:** permite enviar o cartão de visita por SMS, MMS, e-mail, Mensageiro do ficheiro ou Bluetooth.
- **Imprimir por Bluetooth:** permite imprimir a sua informação do contacto através da impressora compatível com Bluetooth. Algumas impressoras podem não ser compatíveis com o telefone.

- **Apagar:** permite eliminar o cartão de visita.

Copiar tudo (Menu 2.6)

Utilize este menu para copiar todos os contactos guardados no cartão USIM/SIM para a memória do telefone ou vice-versa.

Número próprio (Menu 2.7)

Utilize esta função para verificar os números de telefone ou atribuir um nome a cada um dos números. As alterações aqui efectuadas não afectam os números do cartão USIM/SIM.

Número do serviço (Menu 2.8)

Utilize este menu para visualizar a lista de Números de Marcação de Serviços (SDN) atribuída pelo seu operador, incluindo números de emergência e números para a consulta de directórios. Este menu está apenas disponível se o seu cartão USIM/SIM suportar a opção SDN.

Percorra a lista até encontrar o número pretendido e prima [↶].

Definições (Menu 2.9)

Utilize este menu para alterar as predefinições para entradas de Contactos.

- **Definições de visualização:** permite alterar a organização da lista de contactos.

- **Predefinições de armazenamento:** permite seleccionar uma localização predefinida da memória para guardar os contactos. Se seleccionar **Opcionalmente**, o telefone irá pedir-lhe para seleccionar uma localização da memória cada vez que guardar um número.

Estado da memória *(Menu 2.0)*

Utilize este menu para verificar o número de contactos guardados na memória do telefone e no cartão USIM/SIM.

Media Player *(Menu 3)*

Pode desfrutar de música e de ficheiros de vídeo. Para ouvir música de alta qualidade, pode utilizar um auricular estéreo Bluetooth.

- ☒ Os auriculares normais e os auriculares mono Bluetooth não são compatíveis com o leitor multimédia.

Para aceder a este menu, prima **[OK]** no modo Inactivo e seleccione **Media Player**.

Transferir ou receber ficheiros de música ou de vídeo

Pode reproduzir os seguintes tipos de ficheiros no telefone:

- Música: MP3, AAC, WAV, 3GA, M4A
- Vídeo: MP4, 3GP, RM, RAM, RV

Utilize os seguintes métodos para guardar os ficheiros de música ou de vídeo na memória do telefone:

- Transferir a partir da Web sem fios ► p. 41
- Transferir a partir de um computador, utilizando o Samsung PC Studio
► Manual do Utilizador do Samsung PC Studio
- Receber através de uma ligação Bluetooth activa ► p. 78
- Copie para um cartão de memória e insira o cartão no telefone ► p. 23

Os ficheiros transferidos ou recebidos são guardados na pasta **Downloads** na pasta **Música** ou **Vídeos**.

Criar uma lista de reprodução

Adicione os ficheiros multimédia à lista de reprodução para que possam ser reproduzidos.

1. A partir do ecrã Leitor multimédia, prima **[OK]**.
2. Prima **<Opções>** e seleccione **Adicionar**.
3. Seleccione **Pasta** ou **Ficheiros**.
4. Percorra até à pasta que pretende ou prima **[OK]** para seleccionar os ficheiros pretendidos.
5. Prima **<Selecc>** ou **<Adicionar>**.

Reproduzir ficheiros multimédia

1. A partir do ecrã Leitor multimédia, prima **[OK]**.
2. Seleccione um ficheiro. O ficheiro é reproduzido.

Durante a reprodução, utilize as seguintes teclas:

Tecla	Função
OK	Faz uma pausa ou retoma a reprodução.
Esquerda	Regressa ao ficheiro anterior. Quando premida, retrocede um ficheiro.
Direita	Avança para o ficheiro seguinte. Quando premida, avança um ficheiro.
Cima	Aceder à lista de reprodução.
▲/▼	Regula o volume.
Baixo	Pára a reprodução.

Utilizar as opções do leitor multimédia

Durante a reprodução de um ficheiro, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Interr./Retomar:** permite efectuar uma pausa ou retomar a reprodução.
- **Parar:** permite parar a reprodução.
- **Transferir para auricular estéreo Bluetooth/Transferir para telefone:** permite mudar a saída de som para um auricular estéreo Bluetooth ou altifalante.
- **Enviar:** permite enviar o ficheiro por MMS, e-mail, Mensageiro do ficheiro ou Bluetooth.
- **Abrir lista:** permite aceder à lista de reprodução.

- **Activar chave:** permite obter um novo código de licença quando o código para o ficheiro DRM seleccionado expirar.
- **Reactivar chave:** permite obter outro código de licença mesmo quando o código para o ficheiro DRM seleccionado ainda não tiver expirado.
- **Ir para Gestor de Ficheiros:** permite aceder a todos os ficheiros de música e de vídeo.
- **Oculto de Bluetooth/Visível para Bluetooth:** permite partilhar o ficheiro para que não possa ser acedido por outros dispositivos Bluetooth ou ocultar o ficheiro com outros dispositivos Bluetooth.
- **Exibir controlador/Ocultar controlador:** mostra ou oculta a barra de controlo do Leitor multimédia.
- **Detalhes:** permite aceder às propriedades do ficheiro.
- **Configurações:** permite alterar as predefinições de reprodução dos ficheiros multimédia:
Opções de reprodução: permite seleccionar o modo de repetição.
Volume: permite seleccionar o nível do volume.
Controlador: permite apresentar ou ocultar a imagem do controlador.
Skin de leitor de áudio: permite seleccionar uma imagem para a máscara.

- **Definições de VOD:** permite seleccionar um perfil de ligação a ser utilizado quando aceder a um servidor de streaming de vídeo. Também é possível criar ou editar um perfil. ► p. 92

Utilizar as opções da lista de reprodução

A partir do ecrã do leitor multimédia, prima [Cima]. Prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Reproduzir por:** permite reproduzir o ficheiro seleccionado através do altifalante ou de um auricular estéreo Bluetooth.
- **Adicionar:** permite adicionar ficheiros à lista de reprodução.
- **Remover:** permite remover o ficheiro seleccionado ou todos os ficheiros da lista de reprodução actual.
- **Mover:** permite deslocar o ficheiro seleccionado para a posição pretendida dentro da actual lista de reprodução ou noutra lista de reprodução.
- **Copiar:** permite fazer uma cópia do ficheiro seleccionado na actual lista de reprodução ou noutra lista de reprodução.
- **Nova lista:** permite adicionar uma nova lista de reprodução.

Reproduzir ficheiros de música com o telefone fechado

Prima sem saltar [►||] para iniciar o leitor de música e iniciar a reprodução. Utilize as seguintes teclas para controlar o leitor multimédia:

Tecla	Função
►	Faz uma pausa ou retoma a reprodução. Quando premida, fecha o leitor multimédia.
◀◀	Regressa ao ficheiro anterior. Quando premida, retrocede um ficheiro.
▶▶	Avança para o ficheiro seguinte. Quando premida, avança um ficheiro.
▲/▼	Regula o volume.
⏏	Bloqueia as teclas expostas quando pressionadas para evitar que pressione accidentalmente qualquer tecla que possa afectar a reprodução.

Internet (Menu 4)

O browser Web do seu telefone permite o acesso à Web sem fios. Ao utilizar o browser Web, é possível aceder às informações actualizadas e a uma grande variedade de conteúdos multimédia, como telas de fundo, tons de toque e ficheiros de música.

Para aceder a este menu, prima **[OK]** no modo Inactivo e seleccione **Internet**.

Ir para URL inicial (Menu 4.1)

Utilize este menu para ligar o telefone à rede e carregar a página de início do operador da rede sem fios. Pode também premir < **tmnlg** > no modo Inactivo.

Navegar com o browser Web

Para	Prima
percorrer os itens do browser	[Cima] ou [Baixo].
seleccionar um item do browser	[OK] ou < Selec >.
voltar à página anterior	< Para trás >.

Utilizar as opções do browser

A partir de qualquer página Web, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções do browser:

- **Ir para:** permite ir para o endereço de página Web introduzido.

- **Ir:** permite avançar ou retroceder as páginas no histórico.
- **Recarregar:** permite recarregar a página actual com as informações actualizadas.
- **Vista de ambiente de trabalho/Vista de ajuste inteligente:** permite alterar o modo de apresentação do browser.
- **Tamanho da página:** permite alterar o tamanho da página.
- **Ir para URL inicial:** permite voltar à página inicial.
- **Adicionar aos Favoritos:** permite seleccionar a página actual como favorito.
- **Ver favoritos:** permite aceder à lista de favoritos.
- **Introduzir URL:** permite introduzir um endereço URL manualmente.
- **Copiar URL:** permite enviar o URL da página actual através de SMS, MMS ou e-mail.
- **Guardar:** permite guardar a imagem da página web actual ou da página actual.
- **Páginas guardadas:** permite aceder à lista das páginas Web guardadas.
- **Histórico:** permite aceder à lista das páginas Web acedidas.
- **Avançado:** permite alterar as várias definições do browser.

Limpar cache: permite limpar a cache. A cache é uma memória temporária que permite guardar as páginas Web acedidas recentemente.

Esvaziar cookies: permite eliminar os cookies. Os cookies são blocos de informação pessoal enviados para um servidor Web enquanto navega na Web.

Opções de cookies: permite definir se os cookies são ou não guardados. Se seleccionar

Pedido, ser-lhe-á solicitado que guarde os cookies da página actual.

Preferências: permite alterar as definições do browser Web consoante a sua preferência.


Certificados: permite aceder à informação do certificado.

Detalhes da página: permite aceder às propriedades da página.

Definições do browser: permite seleccionar um perfil de ligação a ser utilizado para aceder à Internet. Também é possível criar ou editar um perfil. ► p. 92

Acerca do browser: permite aceder às informações da versão e dos direitos de autor do browser.

Sair do browser Web

Prima [>] para terminar a ligação à rede e sair do browser.

Introduzir URL (Menu 4.2)

Utilize este menu para introduzir manualmente o endereço URL e aceder à página Web associada.

Pode adicionar o URL introduzido à lista Favoritos seleccionando **Adicionar favorito**.

Favoritos (Menu 4.3)

Utilize este menu para guardar os endereços URL de forma a aceder rapidamente às páginas Web ou aceder aos favoritos predefinidos.

Adicionar um novo favorito

1. Prima <**Opções**> e seleccione **Adicionar favorito**.
2. Introduza um título e prima [Baixo].
3. Introduza o endereço URL e prima <**Guardar**>.

Utilizar as opções dos favoritos

A partir da lista de marcadores, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Ir para:** permite aceder à página Web marcada.
- **Introduzir URL:** permite introduzir um endereço URL manualmente.
- **Editar favorito:** permite editar o endereço URL e o título do favorito, se tiver seleccionado um já adicionado.
- **Adicionar favorito:** permite adicionar um novo favorito.

- **Copiar URL:** copia o endereço URL para uma mensagem SMS, MMS ou e-mail.
- **Apagar:** permite eliminar o favorito seleccionado ou todos os favoritos, excepto os predefinidos.

Páginas guardadas (Menu 4.4)

Pode aceder à lista de páginas guardadas. Seccione um URL da lista para aceder à página Web correspondente.

A partir da lista de páginas guardadas, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Ver:** permite aceder à página Web seleccionada.
- **Mudar nome:** permite alterar o nome da página guardada.
- **Apagar:** permite eliminar a página web seleccionada ou todas as páginas.

Histórico (Menu 4.5)

Pode aceder à lista de páginas guardadas que acedeu.

Seccione um URL da lista para aceder à página Web correspondente.

A partir da lista do histórico, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Ir para:** permite aceder à página Web seleccionada.

- **Apagar:** permite eliminar a página web seleccionada ou todas as páginas.
- **Detalhes:** permite aceder às propriedades da página web.

Avançado (Menu 4.6)

Pode aceder às opções avançadas do browser.

- **Limpar cache:** permite limpar a cache. A cache é uma memória temporária que permite guardar as páginas Web acedidas recentemente.
- **Esvaziar cookies:** permite eliminar os cookies. Os cookies são blocos de informação pessoal enviados para um servidor Web enquanto navega na Web.
- **Opções de cookies:** permite definir se os cookies são ou não guardados. Se seleccionar **Pedido**, ser-lhe-á solicitado que guarde os cookies da página actual.
- **Preferências:** permite alterar as definições do browser Web consoante a sua preferência.
- **Acerca do browser:** permite aceder às informações da versão e dos direitos de autor do browser.

Definições do browser (Menu 4.7)

Utilize este menu para seleccionar um perfil de ligação a ser utilizado para aceder à Internet. Também é possível criar ou editar um perfil.

► p. 92

Mensagens (Menu 5)

Utilize o menu **Mensagens** para enviar e receber mensagens de texto, mensagens multimédia e e-mails. Também pode aceder a mensagens push, ao correio de voz, a mensagens de difusão e mensagens de configuração.

Para aceder a este menu, prima **[OK]** no modo inactivo e seleccione **Mensagens**.

Criar nova (Menu 5.1)

Utilize este menu para criar e enviar mensagens de texto, mensagens multimédia ou e-mails. Também pode enviar ficheiros por MMS.

Mensagem de texto (Menu 5.1.1)

O Serviço de Mensagens Curtas (SMS) permite enviar ou receber mensagens de texto.

Criar e enviar mensagens SMS

1. Introduza a mensagem e prima **[OK]**.

- ☒ • O número máximo de caracteres permitidos numa mensagem varia consoante o operador. Se a mensagem exceder o número máximo de caracteres, o telefone divide a mensagem.
- Pode utilizar várias opções, premindo **<Opções>**. ▶ secção seguinte

2. Introduza um número de destino.

Para enviar a mensagem para mais de um destinatário, preencha os campos de destino adicionais.

3. Prima **[OK]** para enviar a mensagem.

Utilizar as opções durante a criação de mensagens SMS

Durante a criação de uma mensagem, prima **<Opções>** para aceder às seguintes opções:

- **Enviar:** permite enviar a mensagem.
- **Método de introdução:** permite alterar o modo de introdução de texto.
- **Dicionário T9:** permite alterar o idioma a ser utilizado no modo de introdução T9.
- **Inserir:** permite inserir um modelo de texto, uma entrada da Lista telefónica ou um endereço URL favorito.
- **Guardar em Rascunhos:** permite guardar a mensagem na pasta **Rascunhos**.

MMS (Menu 5.1.2)

O Serviço de Mensagens Multimédia (MMS) permite o envio de mensagens com uma combinação de texto, imagem, vídeo e áudio, de telefone para telefone ou de telefone para e-mail.

Criar e enviar mensagens MMS

1. Introduza o assunto da mensagem.

- ☒ • Pode utilizar várias opções, premindo **<Opções>** em cada campo.
▶ secção seguinte

2. Seleccione a linha **Texto**.
3. Introduza o texto da mensagem e prima **[OK]**.
4. Seleccione a linha **Imagem ou vídeo** ou **Sem som** e adicione um ficheiro de imagem, vídeo ou clip de som.



- O tamanho máximo permitido para uma mensagem pode variar, dependendo do operador.
- Dependendo do tipo de ficheiro ou do sistema DRM (Digital Rights Management - Gestão dos Direitos Digitais), pode não ser possível reencaminhar alguns ficheiros.

5. Quando terminar, prima **[OK]**.
6. Introduza um número de telefone ou endereço de e-mail.

Para enviar a mensagem para mais de um destinatário, preencha os campos de destino adicionais.

7. Prima **[OK]** para enviar a mensagem.

Utilizar as opções durante a criação de mensagens MMS

Durante a criação de uma mensagem, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Introduzir:** permite introduzir o texto da mensagem.
- **Adicionar:** permite adicionar uma imagem, vídeo ou clip de som.
- **Enviar:** permite enviar a mensagem.
- **Pre-visualizar:** permite visualizar a forma como a mensagem será apresentada no telefone do destinatário.
- **Método de introdução:** permite alterar o modo de introdução de texto.
- **Dicionário T9:** permite alterar o idioma a ser utilizado no modo de introdução T9.
- **Inserir modelo de texto:** permite inserir um modelo de texto.
- **Adicionar detalhes de contacto:** anexe uma entrada na Lista telefónica como cartão de visita.
- **Adicionar v-calendar:** permite anexar dados do calendário como anexo no formato de dados.
- **Guardar em Rascunhos:** permite guardar a mensagem na pasta **Rascunhos**.
- **Adicionar página:** permite adicionar páginas. Percorra as páginas, premindo [Esquerda] ou [Direita].
- **Mover página:** permite deslocar-se da página actual para a página seguinte para alterar a ordem da página.
- **Eliminar página:** permite eliminar uma página.
- **Editar estilo:** permite alterar as propriedades da página.
- **Esta página:** permite definir a duração da página e alterar a cor ou o estilo de letra para a página seleccionada.
- **Toda a página:** permite alterar a cor de fundo e o esquema da página.

- **Editar Texto/Alterar ficheiro:** permite editar o texto, imagem, vídeo ou clip de som.
- **Eliminar texto/Eliminar ficheiro:** permite editar o texto adicionado, imagem, vídeo ou clip de som.
- **Guardar como modelo:** permite guardar a mensagem como modelo na pasta **Modelos MMS**.

File messenger (Menu 5.1.3)

Utilize este menu para enviar vários ficheiros multimédia, anexando-os a uma mensagem MMS.

Criar e enviar uma mensagem MMS com ficheiros

1. Introduza o assunto da mensagem.



Pode utilizar várias opções, premindo <Opções> em cada campo.
► secção seguinte

2. Desloque-se para o campo **Mensagem**.
3. Introduza o texto da mensagem.
4. Desloque-se até à linha **Anexar ficheiros**.
5. Prima <Opções> e seleccione **Adicionar ficheiros, Adicionar cartão de nome ou Adicionar v-calendar**.
6. Seleccione imagens, vídeos, sons, cartões de visita ou dados do calendário.
7. Prima <Opções> e seleccione **Anexar**.
8. Quando terminar, prima [OK].

9. Introduza um número de telefone ou endereço de e-mail.

Para enviar a mensagem para mais de um destinatário, preencha os campos de destino adicionais.

10. Prima [OK] para enviar a mensagem.

Utilizar as opções durante a criação de mensagens MMS com ficheiros

Durante a criação de uma mensagem, prima <Opções> para aceder às seguintes opções:

- **Enviar:** permite enviar a mensagem.
- **Método de introdução:** permite alterar o modo de introdução de texto.
- **Dicionário T9:** permite alterar o idioma a ser utilizado no modo de introdução T9.
- **Inserir modelo de texto:** permite inserir um modelo de texto.
- **Inserir:** permite inserir um modelo de texto, uma entrada da Lista telefónica ou um endereço URL favorito.
- **Lista ficheiro(s) anexados:** permite aceder à lista dos ficheiros anexados.
- **Adicionar ficheiros:** permite anexar imagens, vídeos ou sons.
- **Adicionar cartão de nome:** permite anexar uma entrada dos Contactos como cartão de visita.
- **Adicionar v-calendar:** permite anexar dados do calendário como anexo no formato de dados.

- **Eliminar todos os anexos:** permite eliminar todos os anexos.
- **Guardar em Rascunhos:** permite guardar a mensagem na pasta **Rascunhos**.

E-mail (Menu 5.1.4)

É possível enviar e receber e-mails que incluam texto, áudio e imagens. Para utilizar esta função, é necessário subscrever um serviço de e-mail e configurar a sua conta de e-mail. ► p. 57

Criar e enviar um e-mail

1. Introduza o assunto do e-mail.



Pode utilizar várias opções, premindo **<Opções>** em cada campo.
► secção seguinte

2. Desloque-se para o campo **Mensagem**.
3. Introduza o texto da mensagem.
4. Desloque-se até à linha **Anexar ficheiros**.
5. Prima **<Opções>** e seleccione **Adicionar ficheiros**, **Adicionar cartão de nome** ou **Adicionar v-calendar**.
6. Seleccione imagens, vídeos, sons, cartões de visita ou dados do calendário.
7. Prima **<Opções>** e seleccione **Anexar**.
8. Quando terminar, prima **[OK]**.
9. Introduza um endereço de e-mail.

Para enviar o e-mail para mais de um destinatário, preencha os campos de destino adicionais.

10. Prima **[OK]** para enviar o e-mail.

Utilizar as opções durante a criação de e-mails

Durante a criação de um e-mail, prima **<Opções>** para aceder às seguintes opções em cada campo:







- **Enviar:** permite enviar a mensagem.
- **Método de introdução:** permite alterar o modo de introdução de texto.
- **Dicionário T9:** permite alterar o idioma a ser utilizado no modo de introdução T9.
- **Inserir modelo de texto:** permite inserir um modelo de texto.
- **Inserir:** permite inserir um modelo de texto, uma entrada da Lista telefónica ou um endereço URL favorito.
- **Lista ficheiro(s) anexados:** permite aceder à lista de ficheiros anexados.
- **Adicionar ficheiros:** permite adicionar imagens, vídeos ou sons.
- **Adicionar cartão de nome:** permite anexar uma entrada dos Contactos como cartão de visita.
- **Adicionar v-calendar:** permite anexar dados do calendário como anexo no formato de dados.
- **Eliminar todos os anexos:** permite eliminar todos os anexos.
- **Guardar em Rascunhos:** permite guardar o e-mail na pasta **Rascunhos**.

Caixa de entrada (Menu 5.2)

Esta pasta guarda todos os tipos de mensagens recebidas, à excepção dos e-mails.

Ver uma mensagem

Podem aparecer os seguintes ícones na lista para mostrar o tipo de mensagem:

-  Mensagem SMS
 -  Mensagem MMS
 -  Notificação MMS
 -  Mensagem push dos servidores web
 -  Mensagem de configuração que contém parâmetros de rede do operador.
 -  USIM/SIM
- ☒ • Dependendo do sistema DRM (Digital Rights Management) as mensagens com conteúdo Web podem não estar disponíveis para serem reencaminhadas.
- O ícone ! junto à mensagem significa que a mensagem é de importância alta. Um ícone de mensagem a cinzento significa que a mensagem é de baixa prioridade.

Utilizar as opções de mensagens

Durante a visualização de uma mensagem, prima <Opções> para aceder às seguintes opções:

Mensagens SMS

- **Chamada/Ir para URL/Ir para RTSP:** permite marcar o número de telefone realçado ou aceder à ligação Web realçada.
- **Adicionar a favorito:** permite guardar a hiperligação web realçada na lista de favoritos.
- **Criar e-mail:** permite enviar um e-mail para o endereço de e-mail realçado.
- **Criar MMS:** permite enviar uma mensagem MMS para o número de telefone ou endereço de e-mail realçado.
- **Responder:** permite responder ao remetente por SMS, MMS ou Mensageiro do ficheiro.
- **Reencaminhar:** permite reencaminhar a mensagem para outras pessoas.
- **Chamada de resposta:** permite marcar o número de telefone do remetente.
- **Guardar em contactos:** permite guardar o número do telefone do remetente aos Contactos. Se for seleccionado um número de telefone, um endereço de e-mail ou um endereço URL na mensagem, também o pode guardar para os Contactos.
- **Mover para o SIM/Mover para o telefone:** permite deslocar a mensagem entre a memória do telefone e o cartão USIM/SIM.
- **Imprimir por Bluetooth:** permite imprimir a mensagem através de uma impressora compatível com Bluetooth. Algumas impressoras podem não ser compatíveis com o telefone.

- **Apagar:** permite eliminar a mensagem.

Mensagens MMS

- **Chamada/Ir para URL/Ir para RTSP:** permite marcar o número de telefone realçado ou aceder à ligação Web realçada.
- **Adicionar a favorito:** permite guardar a hiperligação web realçada na lista de favoritos.
- **Criar e-mail:** permite enviar um e-mail para o endereço de e-mail realçado.
- **Criar MMS:** permite enviar uma mensagem MMS para o número de telefone ou endereço de e-mail realçado.
- **Ver:** permite reproduzir a mensagem.
- **Responder:** permite responder ao remetente por SMS, MMS ou Mensageiro do ficheiro.
- **Responder a todos:** permite enviar uma resposta ao remetente e a todos os destinatários.
- **Reencaminhar:** permite reencaminhar a mensagem para outras pessoas.
- **Chamada de resposta:** permite marcar o número de telefone do remetente.
- **Guardar como modelo:** permite guardar a mensagem como modelo na pasta **Modelos MMS**.
- **Guardar ficheiros:** permite guardar os itens multimédia da mensagem para a memória do telefone ou cartão de memória.

- **Guardar em contactos:** permite guardar o número do telefone do remetente aos Contactos. Se for seleccionado um número de telefone, um endereço de e-mail ou um endereço URL na mensagem, também o pode guardar para os Contactos.
- **Imprimir por Bluetooth:** permite imprimir a mensagem através de uma impressora compatível com Bluetooth. Algumas impressoras podem não ser compatíveis com o telefone.
- **Apagar:** permite eliminar a mensagem.
- **Detalhes:** permite aceder às propriedades da mensagem.

Mensagens push

- **Ir para URL/Ir para RTSP:** permite efectuar a ligação ao URL especificado na mensagem.
- **Apagar:** permite eliminar a mensagem.

Mensagens de configuração

- **Instalar:** permite aplicar o valor de configuração especificada na mensagem para o telefone.
- **Apagar:** permite eliminar a mensagem.

Relatórios de entrega

- **Chamada de resposta:** permite marcar o número de telefone do remetente.

- **Guardar em contactos:** permite guardar o número do telefone do remetente aos Contactos. Se for seleccionado um número de telefone, um endereço de e-mail ou um endereço URL na mensagem, também o pode guardar para os Contactos.
- **Apagar:** permite eliminar o relatório.

Rascunhos (Menu 5.3)

Esta pasta permite guardar as mensagens que foram guardadas para serem enviadas mais tarde.



A partir da lista de mensagens, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Ver:** permite abrir a mensagem seleccionada.
- **Editar:** permite editar a mensagem seleccionada.
- **Enviar:** permite enviar a mensagem.
- **Organizar por:** permite alterar a ordem de organização da lista de mensagens.
- **Apagar:** permite eliminar a mensagem seleccionada.
- **Apagar tudo:** permite eliminar todas as mensagens.

Caixa saída (Menu 5.4)

Esta pasta guarda as mensagens que o telefone está a tentar enviar ou que não conseguiu enviar.

Os seguintes ícones na lista de mensagem indicam o estado de envio:

-  A enviar
-  Não foi possível enviar

A partir da lista de mensagens, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Ver:** permite abrir a mensagem seleccionada.
- **Enviar novamente:** permite enviar novamente a mensagem.
- **Editar:** permite editar a mensagem.
- **Cancelar envio:** permite cancelar o envio da mensagem.
- **Organizar por:** permite alterar a ordem de organização da lista de mensagens.
- **Apagar:** permite eliminar a mensagem seleccionada.
- **Apagar tudo:** permite eliminar todas as mensagens.
- **Detalhes:** permite aceder às propriedades da mensagem.

Enviadas (Menu 5.5)

Esta pasta permite guardar as mensagens enviadas.

A partir da lista de mensagens, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Ver:** permite abrir a mensagem seleccionada.

- **Reencaminhar:** permite reencaminhar a mensagem para outras pessoas.
- **Organizar por:** permite alterar a ordem de organização da lista de mensagens.
- **Apagar:** permite eliminar a mensagem seleccionada.
- **Apagar tudo:** permite eliminar todas as mensagens.
- **Detalhes:** permite aceder às propriedades da mensagem.

Caixa de entrada de e-mail *(Menu 5.6)*

Esta pasta permite guardar os e-mails recebidos.

Ver os e-mails recebidos

1. Prima <Opções> e seleccione **Download**.
O telefone verifica o servidor de e-mail e transfere novos e-mails.
2. Selecciona um e-mail ou cabeçalho.
3. Se o e-mail tiver mais de uma página, prima [▲/▼] para percorrer as páginas uma a uma.
4. Selecciona um ficheiro em anexo para o visualizar ou reproduzir.

- ☒ Dependendo do sistema DRM (Digital Rights Management) as mensagens com conteúdo Web podem não estar disponíveis para serem reencaminhadas.

Utilizar as opções de e-mail

Durante a visualização de um e-mail ou cabeçalho, prima <Opções> para aceder às seguintes opções:

- **Ver:** permite abrir o e-mail seleccionado.
- **Obter:** permite recuperar o corpo do cabeçalho de e-mail seleccionado do servidor de e-mail.
- **Responder:** permite enviar uma resposta ao remetente.
- **Responder a todos:** permite enviar uma resposta ao remetente e a todos os destinatários.
- **Reencaminhar:** permite reencaminhar o e-mail a outras pessoas.
- **Download:** permite transferir e-mails ou cabeçalhos novos do servidor de e-mail.
- **Organizar por:** permite alterar a organização da lista de e-mails.
- **Guardar ficheiros:** permite guardar o ficheiro seleccionado.
- **Guardar em contactos:** permite extrair os números de telefone ou endereços de e-mail do e-mail e guardá-los em Contactos.
- **Bloquear:** permite adicionar o endereço de e-mail do remetente ou o assunto do e-mail à lista de Bloqueio para rejeitar e-mails desse mesmo endereço ou que contém determinado assunto.

- **Eliminar do telefone:** permite eliminar o e-mail seleccionado ou todos os e-mails da memória do telefone.
- **Apagar permanentemente:** permite eliminar o e-mail seleccionado ou todos os e-mails da memória do telefone e do servidor de e-mail.
- **Contas de e-mail:** permite alterar a conta de e-mail activa.
- **Imprimir por Bluetooth:** permite imprimir o e-mail através de uma impressora compatível com Bluetooth. Algumas impressoras podem não ser compatíveis com o telefone.
- **Detalhes:** permite aceder às propriedades do e-mail.

Álbum multimédia (Menu 5.7)

Utilize este menu para aceder ao serviço de Álbum multimédia, com o qual pode organizar o seu próprio álbum multimédia on-line, adicionando conteúdo multimédia e mensagens através da web sem fios.

- ☒ Esta função pode não estar disponível, dependendo do país.

Modelos (Menu 5.8)

Utilize este menu, para criar, editar e enviar modelos de SMS e de MMS.

Modelos de texto (Menu 5.8.1)

Pode criar modelos SMS com as frases que utiliza frequentemente, de forma a poder recuperá-las e inseri-las na criação de mensagens SMS.

Criar um modelo

1. Prima <**Nova**> ou prima <**Opções**> e seleccione **Nova**, se já tiver sido guardado algum modelo.
2. Introduza uma mensagem e prima [OK].

Utilizar as opções de modelos

A partir da lista de modelos, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Enviar:** permite criar e enviar uma nova mensagem utilizando o modelo por SMS, MMS, Mensageiro de ficheiro ou e-mail.
- **Nova:** permite adicionar um novo modelo.
- **Editar:** permite alterar o modelo seleccionado.
- **Apagar:** permite eliminar o modelo seleccionado.
- **Apagar tudo:** permite eliminar todos os modelos.

Modelos MMS (Menu 5.8.2)

Pode criar modelos MMS, de forma a que possa utilizá-los na criação de uma mensagem MMS.

Criar um modelo

1. Prima <**Nova**> ou prima <**Opções**> e seleccione **Nova**, se já tiver sido guardado algum modelo.
2. Crie um modelo da mesma forma que cria uma mensagem MMS.
3. Prima <**Opções**> e seleccione **Guardar como modelo** para guardar o modelo.

Utilizar as opções de modelos

A partir da lista de modelos, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Ver:** permite abrir o modelo seleccionado.
- **Enviar:** permite enviar o modelo seleccionado por MMS.
- **Nova:** permite adicionar um novo modelo.
- **Editar:** permite editar o modelo seleccionado.
- **Apagar:** permite eliminar o modelo seleccionado.
- **Apagar tudo:** permite eliminar todos os modelos.

Difusão celular (Menu 5.9)

O telefone recebe mensagens de difusão, que são mensagens de texto relacionadas com diversos assuntos, como previsões meteorológicas, trânsito e notícias a partir da rede. Utilize este menu para aceder a mensagens transmitidas.

Ver uma mensagem de difusão

Todas as mensagens de difusão são guardadas na pasta **Temporário** e são apagadas passado algum tempo. Se não pretender que uma mensagem seja apagada, guarde-a na pasta **Arquivo**. Durante a visualização de uma mensagem, prima <**Opções**> e seleccione **Guardar**.

Utilizar as opções de mensagens

Durante a visualização de uma mensagem, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Chamada/Ir para URL/Ir para RTSP:** permite marcar o número de telefone realçado ou aceder à ligação Web realçada.
- **Criar e-mail:** permite enviar um e-mail para o endereço de e-mail realçado.
- **Guardar:** permite guardar a mensagem na pasta **Arquivo**.
- **Apagar:** permite eliminar a mensagem.

Apagar tudo (Menu 5.0)

Utilize este menu para apagar mensagens em cada um dos tipos de mensagens.

1. Prima [**OK**] para seleccionar os tipos de mensagem a eliminar.
2. Prima <**Apagar**>.
3. Prima <**Sim**> para confirmar a eliminação.

Definições (Menu 5.*)

Utilize este menu para configurar as diferentes opções para utilizar os serviços de mensagens.

Mensagem de texto (Menu 5.*.1)

Pode configurar as definições de SMS.

- **Definições x:** permite definir as propriedades de cada perfil:

Centro de Mensagens: permite guardar ou alterar o número do servidor de SMS.

Expiração: permite definir o período de tempo em que as mensagens devem ser guardadas no servidor de SMS.

Tipo por defeito: permite definir o tipo de mensagem padrão. A rede pode converter as mensagens para o formato seleccionado.

Nome: permite introduzir o nome do perfil.

- **Definições de envio:** permite configurar as opções para o envio de mensagens SMS:

Caminho de resposta: permite aos destinatários enviar a resposta através do seu servidor de SMS.

Relatório de entrega: permite definir a rede para o informar quando as mensagens forem entregues.

Seleção de rede: permite seleccionar **CS preferido** (GSM) ou **PS preferido** (GPRS), consoante a rede.

Manter uma cópia: permite manter cópias das mensagens na pasta **Enviadas** após o seu envio.

Suporte de caracteres: permite seleccionar um tipo de codificação de caracteres. Quando seleccionar **Automática**, o telefone altera o tipo de codificação de alfabeto GSM para Unicode se introduzir um carácter unicode. O uso da codificação Unicode reduz para cerca de metade o número máximo de caracteres de uma mensagem. Se este menu não for apresentado, o seu telefone está fornecido com a codificação de caracteres automática por predefinição.

MMS (Menu 5.*.2)

Pode configurar as definições de MMS.

- **Opções de envio:** permite configurar as opções para o envio de mensagens MMS:

Prioridade: permite definir o nível de prioridade das mensagens.

Expiração: permite definir o período de tempo que as mensagens devem ser guardadas no servidor de MMS.

Tempo personalizado(Hora): permite introduzir o período de tempo pretendido se seleccionar **Tempo personalizado** na opção **Expiração**.

Entrega: permite definir o tempo de atraso antes do envio de mensagens.

Tempo personalizado(Hora): permite introduzir o período de tempo pretendido se seleccionar **Tempo personalizado** na opção **Entrega**.

Ocultar endereço: permite definir que o seu endereço não seja visualizado no telefone do destinatário.

Pedir relatório de entrega: permite definir a rede para o informar quando as mensagens foram entregues.

Pedir relatório de leitura: permite enviar um pedido de confirmação de leitura juntamente com as mensagens.

Manter uma cópia: permite manter cópias das mensagens na pasta **Enviadas** após o seu envio.

Adicionar o meu cartão de nome: permite anexar as informações de contacto à suas mensagens através do Mensageiro do ficheiro.

Adicionar assinatura: permite anexar a sua assinatura à mensagem através do Mensageiro do ficheiro.

Introduzir assinatura: permite introduzir a assinatura.

- **Opções de recepção:** permite configurar as opções para a recepção de mensagens MMS:

Rede local: permite determinar se o seu telefone é capaz de recuperar novas mensagens automaticamente quando se encontrar na área de serviço local.

Rede de roaming: permite determinar se o telefone é capaz de recuperar novas mensagens automaticamente quando se encontra em roaming noutra rede.

A recepção com a rede local ou em roaming permite as seguintes opções:

- **Transferência automática:** o telefone recupera automaticamente as mensagens a partir do servidor.
- **Manual:** o telefone recebe primeiro notificações do servidor. Utilize a opção **Obter** para obter novas mensagens manualmente.
- **Restrita:** o telefone recebe primeiro notificações do servidor. Quando tentar obter novas mensagens, o telefone informa-o sobre os custos adicionais.
- **Rejeitar:** o telefone rejeita todas as mensagens.

Enviar relatório de entrega: permite definir a rede para informar ao remetente se uma mensagem foi entregue.

Enviar relatório de leitura: permite determinar se o telefone envia ou não uma resposta de leitura quando uma mensagem recebida tiver sido lida.

Rejeitar anónima: permite rejeitar as mensagens de remetentes anónimos.

Rejeitar publicidade: permite rejeitar publicidade.

- **Perfis MMS:** permite seleccionar um perfil de ligação a ser utilizado para MMS. Também é possível criar ou editar um perfil. ► p. 92
- **Tamanho da mensagem:** permite seleccionar um tamanho máximo de ficheiros permitido para as mensagens. O tamanho disponível da mensagem pode variar, dependendo do país.
- **Modo de criação:** permite seleccionar um modo de criação de MMS:

Aviso: pode criar uma mensagem com qualquer tipo de conteúdo e tamanho, mas o telefone irá informá-lo quando o conteúdo e tamanho tiverem excedido o máximo.

Livre: pode criar uma mensagem com qualquer tipo de conteúdo e de qualquer tamanho.

Restrita: permite criar uma mensagem com qualquer tipo de conteúdo e tamanho.

- **Intervalo:** permite seleccionar o período de tempo que o visor exibe cada página numa mensagem.

E-mail (Menu 5.*.3)

Pode configurar as definições de e-mail.

- ☒ Não é possível alterar as definições do perfil de e-mail durante o envio ou recuperação de e-mail.

- **Opções de envio:** permite configurar as opções de envio de e-mails:
 - De:** permite definir o nome do remetente.

Conta de envio: permite seleccionar a conta predefinida.

Prioridade: permite seleccionar o nível de prioridade dos e-mails.

Manter uma cópia: permite manter cópias dos e-mails na pasta **Enviadas** após o seu envio.

Incluir corpo quando responder: permite definir se o telefone inclui ou não o texto de e-mail original numa resposta.

Relatório de entrega: permite definir a rede para o informar se os seus e-mails foram entregues.

Adicionar o meu cartão de nome: permite anexar as informações de contacto aos e-mails.

Adicionar assinatura: permite anexar a sua assinatura e-mails.

Introduzir assinatura: permite introduzir a assinatura.

- **Opções de recepção:** permite configurar as opções para a recepção de e-mails:

Definir limite da transferência: permite determinar o tamanho máximo dos e-mails recebidos. O telefone irá rejeitar os e-mails que excedam o tamanho especificado.

Verificar auto: permite definir o telefone para verificar automaticamente o servidor de e-mail para transferir e-mails nos intervalos especificados.

Interv. de verificação: permite definir o número de vezes que o telefone verifica o servidor de e-mail para efectuar o polling automático.

Bloquear endereço: permite especificar os endereços de e-mail para rejeitar os e-mails desses endereços e activar ou desactivar o bloqueio de e-mails.

Bloquear assunto: permite especificar os assuntos para rejeitar os e-mails que contenham assuntos especificados e activar ou desactivar o bloqueio de e-mails.

- **Perfis de e-mail:** permite seleccionar um perfil de ligação à rede que irá ser utilizado com os serviços de e-mail. Também é possível criar ou editar um perfil. ► p. 92
- **Contas de e-mail:** permite configurar uma conta de e-mail e seleccionar uma conta a ser utilizada. Prima <Opções> e seleccione **Editar** para aceder às seguintes opções de configuração de uma conta:

Nome da conta: permite introduzir um nome para a conta seleccionada actualmente.

Servidor SMTP: permite introduzir o endereço IP ou o nome do sistema anfitrião do servidor do e-mail enviado.

Porta SMTP: permite introduzir o número da porta SMTP.

Utilizar SSL: permite activar a utilização do protocolo SSL (Secure Sockets Layer).

A recuperar tipo de servidor: permite seleccionar o protocolo para o servidor do e-mail recebido. As restantes opções dependem da definição do tipo de protocolo.

Servidor POP3/Servidor IMAP4: permite introduzir o endereço IP ou o nome do sistema anfitrião do servidor POP3 ou IMAP4.

Porta POP3/Porta IMAP4: permite introduzir o número da porta POP3 ou IMAP4.

Utilizar SSL: permite activar a utilização do protocolo SSL (Secure Sockets Layer).

Opção de recuperação IMAP4: (apenas para o protocolo IMAP4): permite definir se o telefone recupera apenas as mensagens novas ou todas as mensagens.

Opção de recuperação: permite definir se o telefone irá apenas transferir os cabeçalhos de e-mail ou o e-mail completo.

Manter no servidor: permite manter as cópias dos e-mails no servidor de e-mail após a sua recepção.

Meu Endereço: permite definir o seu endereço de e-mail.

ID de utilizador: permite introduzir o nome do utilizador POP3 ou IMAP4.

Password: permite introduzir a palavra-passe POP3 ou IMAP4.

Utilizar autenticação SMTP: permite activar a autenticação SMTP, devendo o utilizador iniciar sessão antes de enviar e-mails.

Igual a POP3/IMAP4: permite seleccionar se pretende que o servidor SMTP possua os mesmos parâmetros do servidor POP3 ou IMAP4.

ID de utilizador: permite introduzir o nome de utilizador para SMTP.

Password: permite introduzir a palavra-passe para SMTP.

Correio voz (Menu 5.*.4)

Utilize este menu para definir o número do seu servidor de correio de voz.

- ☒ Deve guardar o número de servidor de correio de voz antes de aceder ao servidor. O seu operador poderá fornecer-lhe o número.

Mensagem push (Menu 5.*.5)

Pode alterar as definições de recepção de mensagens push a partir do servidor da Web sem fios.

- **Opção de recepção:** permite definir se pretende ou não receber mensagens push a partir do servidor Web.
- **A carregar serviço:** permite definir se o telefone inicia automaticamente o browser Web quando entrar uma mensagem push.

Difusão celular (Menu 5.*.6)

Pode alterar as definições de recepção de mensagens de difusão.

- **Receber:** permite seleccionar se o telefone recebe ou não mensagens de difusão.
- **Canal:** permite indicar os canais a partir dos quais pretende receber mensagens de difusão. Para obter mais informações, contacte o operador.
- **Idioma:** permite seleccionar os idiomas preferidos em que as mensagens de difusão celular são apresentadas.

Estado da memória (Menu 5.#)

Utilize este menu para ver o número de mensagens ou a quantidade de memória utilizada actualmente em cada tipo de mensagens em cada pasta.

Gestor de ficheiros *(Menu 6)*





O menu **Gestor de ficheiros** permite aceder a imagens, vídeos, memorandos de voz, ficheiros de música e sons guardados na memória do telefone ou num cartão de memória.

Para aceder a este menu, prima **[OK]** no modo Inactivo e seleccione **Gestor de ficheiros**.

Sugestões para o Digital Rights Management (Gestão dos Direitos Digitais)

Como resultado do sistema Digital Rights Management (DRM), pode ser necessário obter uma chave de licença para aceder a alguns itens multimédia que pretenda transferir da Internet ou receber por MMS. Pode adquirir a chave através do site Web que detém os direitos sobre o conteúdo; utilize a opção **Activar chave**.

Preste atenção aos seguintes ícones da lista:

-  : Item que pode ser reencaminhado com uma chave válida.
-  : Item que pode ser reencaminhado sem uma chave válida.
-  : Item que não pode ser reencaminhado com uma chave válida.
-  : Item que não pode ser reencaminhado sem uma chave válida.

O seu telefone suporta apenas ficheiros DRM de acesso ilimitado ou à base de contagem.

Imagens

Utilize este menu para aceder às fotos tiradas e às imagens transferidas, recebidas em mensagens ou importadas do computador.

Ver uma imagem

1. Desloque-se para uma pasta de imagens.
2. Seleccione uma imagem.

Ver uma apresentação de slides

Pode ver as imagens como uma apresentação de slides, uma apresentação sequencial de cada imagem da pasta actual.

1. Durante a visualização de uma imagem, prima **<Opções>** e seleccione **Slide show**.
A apresentação de slides é iniciada.
2. Prima **<Para trás>** para parar a apresentação de slides.

Editar uma imagem

1. Durante a visualização de uma imagem, prima **<Opções>** e seleccione **Editar**.
2. Prima **<Opções>** e edite foto, utilizando as seguintes opções:
 - **Guardar como:** permite guardar o ficheiro com um nome diferente.
 - **Redimensionar:** permite alterar o tamanho da imagem.
 - **Efeitos:** permite alterar o tom da cor ou aplicar um efeito especial à foto.

- **Ajustar:** permite ajustar o brilho, contraste ou equilíbrio de cor.
 - **Quadros:** permite aplicar uma moldura decorativa.
 - **Cliparts:** permite adicionar um clip de imagem à foto.
 - **Inserir texto:** permite adicionar texto à foto.
 - **Rodar:** permite rodar a foto no sentido dos ponteiros do relógio ou no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.
 - **Inverter:** permite inverter a foto vertical ou horizontalmente.
 - **Recortar:** permite seleccionar uma secção da foto de diferentes tamanhos ou formas.
3. Quando terminar, prima <**Efectuado**>.
 4. Prima [**OK**].
 5. Introduza o nome da foto e prima <**Guardar**>.

Utilizar as opções de imagem

Durante a visualização de um ficheiro, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Enviar:** permite enviar o ficheiro por MMS, e-mail, Mensageiro do ficheiro ou Bluetooth.
- **Imprimir via:** permite imprimir a imagem ao ligar o telefone a uma impressora através de USB ou Bluetooth. Algumas impressoras podem não ser compatíveis com o telefone.
- **Oculto de Bluetooth/Visível para Bluetooth:** permite ocultar o ficheiro para que não possa ser acedido por outros dispositivos Bluetooth ou partilhar o ficheiro com outros dispositivos Bluetooth.
- **Definir como:** permite definir a imagem como fundo do visor ou como uma imagem de ID do chamador para uma entrada nos Contactos.
- **Mover:** permite deslocar o ficheiro para outra pasta.
- **Copiar:** permite copiar o ficheiro para outra pasta.
- **Tamanho real:** permite visualizar a imagem em tamanho real. Prima <**Tam tel**> para ajustar a imagem ao visor.
- **Slide show:** permite visualizar todas as imagens numa apresentação de slides.
- **Activar chave:** permite obter um novo código de licença quando o código para o ficheiro DRM seleccionado expirar.
- **Reactivar chave:** permite obter outro código de licença mesmo quando o código para o ficheiro DRM seleccionado ainda não tiver expirado.
- **Editar:** permite editar a imagem e guardá-la como um ficheiro diferente.
- **Apagar:** permite eliminar o ficheiro.
- **Mudar nome:** permite alterar o nome do ficheiro.

- **Detalhes:** permite aceder às propriedades do ficheiro.
- **Gestão de chaves:** permite gerir chaves de licença que tenha adquirido.

Transferir imagens

1. Desloque-se até à pasta **Downloads**.
2. Seccione **Mais imagens**. Está ligado a um site Web predefinido pelo seu operador.
3. Procure o ficheiro pretendido e siga as instruções do ecrã para o transferir.

Vídeos

Utilize este menu para aceder aos clips de vídeo gravados, transferidos, recebidos em mensagens ou importados do computador.

- ☒ Os clips de vídeo gravados noutros dispositivos, como câmaras de vídeo, podem não ser reproduzidos correctamente.

Reproduzir um clip de vídeo

1. Desloque-se até à pasta de vídeos.
2. Seccione um clip de vídeo. O leitor multimédia abre. ► p. 38

Utilizar as opções de vídeo

A partir da lista de vídeos, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Ver:** permite reproduzir o clip de vídeo.

- **Adicionar a lista de reprodução:** permite adicionar o ficheiro à lista de reprodução.
- **Enviar:** permite enviar o ficheiro por MMS, e-mail, Mensageiro do ficheiro ou Bluetooth.
- **Oculto de Bluetooth/Visível para Bluetooth:** permite ocultar o ficheiro para que não possa ser acedido por outros dispositivos Bluetooth ou partilhar o ficheiro com outros dispositivos Bluetooth.
- **Activar chave:** permite obter um novo código de licença quando o código para o ficheiro DRM seleccionado expirar.
- **Reactivar chave:** permite obter outro código de licença mesmo quando o código para o ficheiro DRM seleccionado ainda não tiver expirado.
- **Mover:** permite deslocar o ficheiro para outra pasta.
- **Copiar:** permite copiar o ficheiro para outra pasta.
- **Apagar:** permite eliminar o ficheiro seleccionado ou todos os ficheiros.
- **Mudar nome:** permite alterar o nome do ficheiro.
- **Bloquear/Desbloquear:** permite bloquear o ficheiro para evitar que seja eliminado ou desbloqueia o ficheiro.
- **Nova pasta:** permite adicionar uma nova pasta.
- **Detalhes:** permite aceder às propriedades do ficheiro.

- **Estado da memória:** permite aceder à informação da memória para cada uma das pastas em **Gestor de ficheiros**.
- **Gestão de chaves:** permite gerir chaves de licença que tenha adquirido.

Transferir clips de vídeo

1. Desloque-se até à pasta **Downloads**.
2. Selecione **Mais vídeos**. Está ligado a um site Web predefinido pelo seu operador.
3. Procure o ficheiro pretendido e siga as instruções do ecrã para o transferir.

Música

Este menu apresenta os ficheiros de música transferidos ou recebidos em mensagens.

Reproduzir um ficheiro de música

Selecione um ficheiro de música. O leitor multimédia é aberto. ► p. 38

Utilizar as opções de música

A partir da lista de músicas, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Ver:** permite reproduzir o ficheiro de música.
- **Adicionar a lista de reprodução:** permite adicionar o ficheiro à lista de reprodução.
- **Enviar:** permite enviar o ficheiro por MMS, e-mail, Mensageiro do ficheiro ou Bluetooth.
- **Oculto de Bluetooth/Visível para Bluetooth:** permite ocultar o ficheiro para que não possa ser acedido por outros dispositivos Bluetooth ou partilhar o ficheiro com outros dispositivos Bluetooth.
- **Definir como tom de toque:** permite seleccionar o ficheiro de música como tom de toque para as chamadas de voz ou vídeo.
- **Definir como ID de chamador:** permite definir o ficheiro de música como tom de toque para uma entrada nos Contactos.
- **Activar chave:** permite obter um novo código de licença quando o código para o ficheiro DRM seleccionado expirar.
- **Reactivar chave:** permite obter outro código de licença mesmo quando o código para o ficheiro DRM seleccionado ainda não tiver expirado.
- **Apagar:** permite eliminar o ficheiro seleccionado ou todos os ficheiros.
- **Mudar nome:** permite alterar o nome do ficheiro.
- **Bloquear/Desbloquear:** permite bloquear o ficheiro para evitar que seja eliminado ou desbloqueia o ficheiro.
- **Nova pasta:** permite adicionar uma nova pasta.
- **Detalhes:** permite aceder às propriedades do ficheiro.
- **Estado da memória:** permite aceder à informação da memória para cada uma das pastas em **Gestor de ficheiros**.

- **Gestão de chaves:** permite gerir chaves de licença que tenha adquirido.

Transferir ficheiros de música

1. Selecione **Mais músicas**. Está ligado a um site Web predefinido pelo seu operador.
2. Procure o ficheiro pretendido e siga as instruções do ecrã para o transferir.

Sons

Utilize este menu para aceder aos memorandos de voz gravados, aos clips de som transferidos, recebidos em mensagens ou importados do computador.

Reproduzir um clip de som

1. Desloque-se até à pasta de sons.
2. Selecione um clip de som. O som seleccionado é reproduzido.

Para um memorando de voz, consulte **Gravador de voz**. ► p. 78

Durante a reprodução, utilize as seguintes teclas:

Tecla	Função
Esquerda	Regressa ao ficheiro anterior.
Direita	Avança para o ficheiro seguinte.
Cima/Baixo ▲/▼	Regula o volume.

Tecla	Função
OK	Envia o ficheiro seleccionado para outra pessoa.

Utilizar as opções de som

A partir da lista de sons, prima <Opções> para aceder às seguintes opções:

- **Ver:** permite reproduzir o ficheiro seleccionado.
- **Enviar:** permite enviar o ficheiro por MMS, e-mail, Mensageiro do ficheiro ou Bluetooth.
- **Oculto de Bluetooth/Visível para Bluetooth:** permite ocultar o ficheiro para que não possa ser acedido por outros dispositivos Bluetooth ou partilhar o ficheiro com outros dispositivos Bluetooth.
- **Definir como tom de toque:** permite seleccionar o clip de som como tom de toque para as chamadas de voz ou vídeo.
- **Definir como ID de chamador:** permite definir o clip de som como tom de toque para uma entrada nos Contactos.
- **Activar chave:** permite obter um novo código de licença quando o código para o ficheiro DRM seleccionado expirar.
- **Reactivar chave:** permite obter outro código de licença mesmo quando o código para o ficheiro DRM seleccionado ainda não tiver expirado.

- **Mover:** permite deslocar o ficheiro para outra pasta.
- **Copiar:** permite copiar o ficheiro para outra pasta
- **Apagar:** permite eliminar o ficheiro seleccionado ou todos os ficheiros.
- **Mudar nome:** permite alterar o nome do ficheiro.
- **Bloquear/Desbloquear:** permite bloquear o ficheiro para evitar que seja eliminado ou desbloqueia o ficheiro.
- **Nova pasta:** permite adicionar uma nova pasta.
- **Detalhes:** permite aceder às propriedades do ficheiro.
- **Estado da memória:** permite aceder à informação da memória em cada uma das pastas em **Gestor de ficheiros**.
- **Gestão de chaves:** permite gerir chaves de licença que tenha adquirido.

Transferir clips de som

1. Selecione **Mais toques**. Está ligado a um site Web predefinido pelo seu operador.
2. Procure o ficheiro pretendido e siga as instruções do ecrã para o transferir.

Jogos e mais

Utilize este menu para aceder aos jogos Java integrados e transferir aplicações Java.

Aceder a um jogo

Selecione um jogo a partir da lista de jogos e siga as instruções do ecrã. O procedimento pode diferir de jogo para jogo.

Utilizar as opções de jogos Java

A partir da lista de aplicações, prima **<Opções>** para aceder às seguintes opções:

- **Download:** permite aceder ao site web predefinido e transferir jogos.
- **Ver:** permite iniciar a aplicação seleccionada.
- **Activar chave:** permite obter um novo código de licença quando o código para o ficheiro DRM seleccionado expirar.
- **Reactivar chave:** permite obter outro código de licença mesmo quando o código para o ficheiro DRM seleccionado ainda não tiver expirado.
- **Mover:** permite deslocar a imagem para outra pasta.
- **Apagar:** permite eliminar a aplicação seleccionada ou pasta de jogos, excepto os jogos integrados e pastas de jogos predefinidas.
- **Mudar nome:** permite alterar o nome do jogo ou da pasta de jogos.
- **Bloquear/Desbloquear:** permite bloquear a aplicação para evitar que seja eliminada, removida e renomeada ou desbloqueia a aplicação.

- **Detalhes:** permite aceder às propriedades da aplicação.
- **Gestão de chaves:** permite gerir chaves de licença que tenha adquirido.
- **Nova pasta:** permite adicionar uma nova pasta.
- **Rede:** permite seleccionar o perfil de ligação que irá ser utilizado com as aplicações que exigem o acesso à rede. Também é possível criar ou editar um perfil. ► p. 92
- **Estado da memória:** permite aceder à informação da memória em cada uma das pastas em **Gestor de ficheiros**.

Transferir jogos novos

1. Selecione **Mais jogos**. Está ligado a um site Web predefinido pelo seu operador.
2. Procure a aplicação pretendida e siga as instruções do ecrã para a transferir.

Outros ficheiros

Utilize este menu para aceder a quaisquer outros ficheiros para além de ficheiros de imagem, de vídeo, de música e de som. O seu telefone proporciona-lhe o Píxel File Viewer para permitir uma visualização, sem interferência, vários ficheiros dos documentos. Os formatos de ficheiros disponíveis são *.doc, *.xls, *.ppt, *.pdf, *.html e *.txt.

Ver um documento

Selecione um ficheiro. O Píxel File Viewer executa e abre o documento.


- ☒ • Consoante o tamanho do ficheiro ou da capacidade de memória de Píxel File Viewer, o ficheiro poderá não ser aberto correctamente.
- Se o ficheiro de documentos possuir um idioma que não seja suportado pelo Píxel File Viewer, o conteúdo do documento não será apresentado correctamente.

Utilize as seguintes teclas para visualizar o documento:

Tecla	Função
Cima/Baixo/ Esquerda/ Direita	Percorre cada direcção da página actual.
▲/▼	Aumenta ou diminui o zoom.
OK	Ajusta o documento ao tamanho da página.
1	Procura retrocedendo pelo documento para o texto introduzido na opção Pesquisar .
2	Regressa à primeira página.
3	Procura avançando pelo documento para o texto introduzido na opção Pesquisar .

Tecla	Função
4	Volta à página anterior.
5	Roda o documento.
6	Avança para a página seguinte.
8	Retrocede para a última página.
#	Altera o visor para a Vista de ecrã inteiro ou para a Vista normal.

Utilizar as opções de documento

Durante a visualização de um documento, prima <**Opções**> ou <> para aceder às seguintes opções:

- **Vista de ecrã inteiro/Vista normal:** permite visualizar um documento num ecrã inteiro ou regressar ao ecrã normal.
- **Zoom:** permite aumentar ou diminuir o zoom.
- **Ajustar ao ecrã:** permite ajustar o documento ao tamanho da página, largura do ecrã ou altura do ecrã.
- **Rodar:** permite rodar o documento.
- **Ir para:** permite deslocar-se para outra página do documento.
- **Deslocamento do ecrã/Deslocamento normal:** permite alterar o modo de percorrer a página. Pode percorrer pelo tamanho do ecrã ou por pixel predefinido.

- **Ocultar controlador/Exibir controlador:** permite ocultar ou mostrar a barra de ferramentas de atalho na Vista de ecrã inteiro.
- **Pesquisar:** permite procurar texto no documento.
- **Enviar:** permite enviar o ficheiro por e-mail ou Bluetooth.
- **Visível para Bluetooth/Oculto de Bluetooth:** permite ocultar o ficheiro para que não possa ser acedido por outros dispositivos Bluetooth ou partilhar o ficheiro com outros dispositivos Bluetooth.
- **Bloquear/Desbloquear:** permite bloquear o ficheiro para evitar que seja eliminado ou desbloquear o ficheiro.
- **Detalhes:** permite aceder às propriedades do ficheiro.
- **Atalhos do Visualizador de Ficheiros:** permite ver as funções das teclas que pode utilizar no Píxel File Viewer.

Cartão de memória

Utilize este menu para aceder aos ficheiros guardados no cartão de memória. Esta opção está apenas disponível quando inserir um cartão de memória no telefone.

Para mais detalhes sobre como utilizar os ficheiros, consulte o menu correspondente.

Agenda (Menu 7)

A função Agenda permite manter-se actualizado sobre a sua agenda.

Para aceder a este menu, prima **[OK]** no modo Inactivo e seleccione **Agenda**.

Calendário (Menu 7.1)

Utilize este menu para manter a sua agenda actualizada.

Selecione um dia no calendário

Quando aceder ao menu **Calendário**, o calendário é apresentado com a data actual indicada por uma caixa azul.

- Prima [Esquerda] ou [Direita] para se deslocar por dia.
- Prima [Cima] ou [Baixo] para se deslocar por semana.
- Prima [▲/▼] para se deslocar por mês.

Criar um item

Pode guardar itens agendados, aniversários, tarefas e memorandos no calendário. Pode ser guardado mais de um item por dia.

Introduzir um item de agenda

1. Selecione uma data no calendário.
2. Prima <**Opções**> e seleccione **Nova** → **Marcação**.

3. Introduza a informação ou altere as definições:

- **Título:** permite introduzir um título para o item agendado.
- **Detalhes:** permite introduzir os detalhes do item agendado.
- **Iniciar** de início e **Terminar** de conclusão: permite introduzir a hora de início e de conclusão do item agendado.
- **Data de início** e **Data de conclusão:** permite introduzir a data de início e de conclusão do item agendado.
- **Localização:** permite introduzir as informações sobre o item agendado.
- **Alarme:** permite definir um alarme para o item agendado.
- **antes:** permite definir o tempo de alerta do alarme antes do item agendado.
- **Repetir:** permite definir que o item agendado se repita. Pode seleccionar a unidade de repetição.
- **até:** permite definir a data de conclusão se o item agendado for repetido.
- **Expiração:** permite definir quando o item será apagado do calendário.

4. Prima <**Opções**> e seleccione **Guardar** para guardar o item agendado.

Introduzir um aniversário

1. Selecione uma data no calendário.

2. Prima <**Opções**> e seleccione **Nova** → **Aniversário**.
3. Introduza a informação ou altere as definições:
 - **Ocasião:** permite introduzir as informações sobre o aniversário.
 - **Data:** permite introduzir a data.
 - **Alarme:** permite definir um alarme para o aniversário.
 - **antes:** permite definir o tempo de alerta do alarme antes do aniversário.
 - **hora do alarme:** permite introduzir a hora em que o alarme deve tocar.
 - **Repetir anualmente:** permite definir o telefone para lhe lembrar do aniversário todos os anos.
4. Prima <**Opções**> e seleccione **Guardar** para guardar o aniversário.

Introduzir uma tarefa

1. Seleccione uma data no calendário.
2. Prima <**Opções**> e seleccione **Nova** → **Tarefa**.
3. Introduza a informação ou altere as definições:
 - **Título:** permite introduzir o título da tarefa.
 - **Tarefa:** permite introduzir o conteúdo da tarefa.
 - **Data de início:** permite introduzir a data de início.
 - **Data de conclusão:** permite introduzir a data de conclusão.

- **Prioridade:** permite seleccionar o nível de prioridade.

4. Prima <**Opções**> e seleccione **Guardar** para guardar a tarefa.





Introduzir um memorando

1. Seleccione uma data no calendário.
2. Prima <**Opções**> e seleccione **Nova** → **Memo**.
3. Introduza o texto do memorando e prima [Baixo].
4. Introduza a data.
5. Prima <**Opções**> e seleccione **Guardar** para guardar o memorando.

Consultar o calendário

Após seleccionar os itens agendados, aparecem parêntesis rectos no canto da célula da data.

Ver um item

1. Seleccione uma data no calendário para visualizar os itens para um determinado dia. Os seguintes ícones indicam o tipo de item:
 -  Itens agendados
 -  Aniversários
 -  Tarefas
 -  Memorandos
2. Seleccione um item para ver os seus detalhes.

A partir da lista de itens, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Ver:** permite aceder ao item.
- **Nova:** permite adicionar um novo item.

- **Concluído/A fazer:** permite alterar o estado da tarefa seleccionada.
- **Vista mensal:** permite alternar para o ecrã de vista mensal.
- **Vista semanal:** permite alternar para o ecrã de vista semanal.
- **Alterar data/Mudar data prevista/Remarcar:** permite alterar a data do item.
- **Apagar:** permite eliminar o item seleccionado.
- **Apagar tudo:** permite eliminar todos os itens para o dia seleccionado.
- **Enviar marcação/Enviar tarefa:** permite enviar o item por SMS, MMS, e-mail, Mensageiro do ficheiro ou Bluetooth.
- **Enviar memorando:** permite enviar o memorando por SMS.
- **Imprimir por Bluetooth:** permite imprimir a item através de uma impressora compatível com Bluetooth. Algumas impressoras podem não ser compatíveis com o telefone.

Utilizar as opções de calendário

No calendário, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Ver:** permite visualizar os itens guardados para a data seleccionada.
- **Nova:** permite adicionar um novo item.
- **Vista semanal:** permite visualizar o ecrã da vista semanal.
- **Ir para hoje:** permite ir para a data actual.
- **Ir para data:** permite introduzir uma data específica.
- **Data de início:** permite definir se o calendário é iniciado no Domingo ou na Segunda-feira.
- **Apagar:** permite eliminar os itens do período especificado.
- **Apagar tudo:** permite eliminar todos os itens do calendário.



Vista semanal (Menu 7.2)

Pode visualizar os itens para a semana seleccionada. Uma célula na tabela de horário indica a presença de um item agendado. Selecione a célula da data pretendida.

Eventos de hoje (Menu 7.3)



Pode visualizar os itens para a data seleccionada. Selecione um item para ver os seus detalhes. O item é aberto no modo Editar.

Marcação (Menu 7.4)

Este menu apresenta os itens agendados. Se definiu as opções de Repetição e Alarme, os ícones  e  são apresentados.

Selecione um item agendado para ver os detalhes respectivos.

Aniversário (Menu 7.5)

Este menu apresenta os aniversários criados. Se definiu as opções de Repetição e Alarme, os ícones  e  são apresentados.

Selecione um aniversário para ver os respectivos detalhes.

Tarefa (Menu 7.6)

Utilize este menu para apresentar as tarefas criadas. Os ícones no lado direito indicam a importância; quanto mais baixo for o número do ícone, mais elevada é a prioridade. É apresentado um sinal de verificação na caixa de verificação de estado se a tarefa tiver sido concluída.

Selecione uma tarefa para visualizar os detalhes respectivos.

Memo (Menu 7.7)

Este menu apresenta os memorandos criados.

Selecione um memorando para ver os detalhes respectivos.

Alarme de evento perdido (Menu 7.8)

Quando não conseguir detectar um alarme para um item, o telefone guarda o alarme perdido até o confirmar.

1. Selecione um item.
2. Prima <Conf.> para confirmar e eliminar o item.

Estado da memória (Menu 7.9)

Este menu apresenta o número de itens de cada tipo que foram criados e o número total de itens que é possível guardar.

Câmara (Menu 8)

Pode utilizar o módulo de câmara integrado no telefone para tirar fotos e gravar vídeos.

Para aceder a este menu, prima [OK] no modo Inactivo e selecione **Câmara** ou prima sem soltar [☰].



- Não tire fotografias a pessoas sem a sua autorização.
- Não tire fotografias em locais que proíbam a utilização de câmaras.
- Não tire fotografias em locais nos quais a sua utilização possa interferir com a privacidade de outra pessoa.




Tirar uma foto



Pode tirar fotografias em vários modos. A câmara cria fotos JPEG.




- Quando tirar uma fotografia em locais expostos à incidência directa dos raios solares ou muito iluminados, podem aparecer sombras na fotografia.

Tirar uma fotografia com o telefone aberto

1. Aceder ao menu **Câmara** para ligar a câmara. Pode também premir sem soltar [>] no modo Inactivo.
2. Prima [>] para alternar entre a lente interior da câmara situada por baixo do visor e a lente exterior da câmara situada no exterior do telefone.
3. Efectue quaisquer ajustes necessários.
 - Prima <> para utilizar as opções da câmara. ► secção seguinte
 - Utilize o teclado para alterar as definições da câmara ou para alternar para outros modos. ► p. 72
4. Prima [**OK**] para tirar uma fotografia. A foto é guardada na pasta **Imagens**.

Para	Prima
utilizar as opções de foto	< Opções > ou <  >. ► p. 73
eliminar a foto	[C] e, em seguida, < Sim >.
enviar a foto por MMS	[OK]. ► p. 44
regressar ao modo de Captura	< P/trás > ou <  >.

Utilizar as opções de câmara no modo de Captura

No modo de Captura, prima <> para aceder às seguintes opções:

- **Tirar foto:** permite tirar fotos.
- **Gravar vídeo:** permite alternar para o modo Gravar.
- **Mudar de câmara:** permite alternar entre a lente interior da câmara e a lente exterior da câmara.
- **Ir para fotografias:** permite aceder à pasta **Imagens**.
- **Modo de disparo:** permite tirar uma foto nos seguintes modos:

Disparo único: permite tirar uma foto no modo Normal. Pode seleccionar se pretende que a câmara guarde automaticamente a foto.

Séries de fotografias: permite tirar uma série de fotografias fixas. Pode seleccionar o número de fotografias que a câmara irá tirar.

Disparo de mosaico: permite tirar várias fotografias fixas e guardá-las numa moldura. Pode seleccionar o esquema. Prima [**OK**] para tirar cada fotografia.

- **Efeitos:** permite alterar o tom da cor da imagem.
- **Quadros:** permite aplicar uma moldura decorativa.

- **Temporizador:** permite definir um tempo de atraso antes de a câmara tirar uma foto.
- **Zoom/Ocultar zoom:** permite visualizar a barra de controlo do zoom e aumentar ou diminuir o zoom premindo [Cima] ou [Baixo] ou ocultar a barra de controlo.
- **Brilho/Tirar brilho:** permite visualizar a barra de controlo do brilho e ajustar o brilho premindo [Esquerda] ou [Direita] ou esconder a barra de controlo.
- **Definições da câmara:** permite alterar as predefinições para tirar uma foto:
Nome predefinido: permite alterar o prefixo predefinido dos nomes dos ficheiros.
Armazenamento predefinido: permite seleccionar uma localização da memória para guardar fotos, se o cartão de memória for inserido.
Visor: permite seleccionar um ecrã de pré-visualização.
Modo de focagem: seleccionar um modo de focagem.
Som de obturador: permite seleccionar o som que ouve quando prime a tecla de desbloqueio do obturador.
Qualidade da imagem: permite seleccionar a qualidade de imagem.
Tamanho da imagem: permite seleccionar o tamanho da imagem.

Velocidade multidisparos: permite seleccionar a velocidade do disparo no modo Rajada.

Medição de pontos: permite ajustar a exposição com base numa área específica da imagem. Selecciona **Sim** para apresentar a moldura do foco em ponto no centro da imagem e altere a exposição de acordo com o brilho do fragmento da imagem na moldura.

Equilíbrio de brancos: permite ajustar o equilíbrio de cor da foto. Pode tornar as tonalidades das suas fotos mais frias ou quentes.

- **Atalhos da câmara:** permite ver as funções das teclas que pode utilizar no modo de Captura.


Utilizar o teclado no modo de Captura

É possível utilizar o teclado para personalizar as definições da câmara no modo de Captura.

Tecla	Função
Esquerda/ Direita	Permite regular o brilho.
Cima/Baixo	Aumenta ou diminui o zoom. (Não disponível no tamanho máximo)
▲	Roda a imagem verticalmente.
▼	Permite apresentar a imagem reflectida.
1	Alterna para o modo Gravar. ► p. 73

Tecla	Função
2	Altera o tamanho da imagem.
3	Altera a qualidade da imagem.
4	Altera o modo de disparo.
5	Altera o tom da cor ou aplica um efeito especial.
7	Adiciona uma moldura decorativa.
8	Define o temporizador.
0	Vai para a pasta Imagens .
#	Altera o ecrã de pré-visualização.


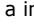
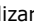
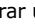
Utilizar as opções de fotografia

Após guardar uma foto, prima <**Opções**> ou <> para aceder às seguintes opções:

- **Ver:** permite aceder a uma das fotos de disparo múltiplo.
- **Enviar:** permite enviar o ficheiro por MMS, e-mail, Mensageiro do ficheiro ou Bluetooth.
- **Visor:** permite regressar ao modo de Captura.
- **Apagar:** permite eliminar o ficheiro ou todas as fotos de disparo múltiplo.
- **Definir como:** permite definir a fotografia como tela de fundo para os visores ou como uma imagem de ID do chamador para a entrada de Contactos.

- **Ir para fotografias:** permite aceder à pasta **Imagens**. ► p. 59
- **Mudar nome:** permite alterar o nome do ficheiro.


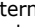
Tirar uma fotografia com o telefone fechado


1. Prima sem soltar [].
 - Prima [] para rodar a imagem verticalmente.
 - Prima [] para visualizar a imagem reflectida.
2. Prima [] para tirar uma foto. A foto é guardada automaticamente.

Gravar um vídeo

É possível gravar um vídeo do que é apresentado no ecrã da câmara e guardá-lo.


Gravar um vídeo

1. Aceder ao menu **Câmara** para ligar a câmara. Pode também premir sem soltar [] no modo Inactivo.
2. Prima [**1**] para alternar para o modo Gravar.
3. Prima [] para alternar entre a lente interior da câmara situada por baixo do visor e a lente exterior da câmara situada no exterior do telefone.
4. Efectue quaisquer ajustes necessários.

- Prima <> para utilizar as opções da câmara. ► secção seguinte
 - Utilize o teclado para alterar as definições da câmara ou para alternar para outros modos.
► p. 75
5. Prima **[OK]** para iniciar a gravação.
6. Prima **[OK]** para parar a gravação. O vídeo é guardado na pasta **Vídeos**.

Para	Prima
utilizar as opções de vídeo	< Opções >. ► p. 75
eliminar o clip de vídeo	[C] e, em seguida, <Sim> .
envia o clip de vídeo através de MMS	[OK] . ► p. 44
voltar ao modo Gravar	<P/trás> .

Utilizar as opções da câmara no modo de Gravação

No modo Gravar, prima <> para aceder às seguintes opções:

- **Gravar:** permite iniciar a gravação.
- **Tirar foto:** permite alternar para o modo de Captura.
- **Mudar de câmara:** permite alternar entre a lente interior da câmara e a lente exterior da câmara.
- **Ir para vídeos:** permite aceder à pasta **Vídeos**.
► p. 61

- **Efeitos:** permite alterar o tom da cor da imagem.
- **Zoom/Ocultar zoom:** permite visualizar a barra de controlo do zoom e aumentar ou diminuir o zoom premindo **[Cima]** ou **[Baixo]** ou ocultar a barra de controlo.
- **Brilho/Tirar brilho:** permite visualizar a barra de controlo do brilho e ajustar o brilho premindo **[Esquerda]** ou **[Direita]** ou esconder a barra de controlo.
- **Definições de vídeo:** permite alterar as seguintes definições para gravar um vídeo:
Nome predefinido: permite alterar o prefixo predefinido dos nomes dos ficheiros.
Armazenamento predefinido: permite seleccionar uma localização da memória para guardar clips de vídeo, se o cartão de memória for inserido.

Qualidade: permite seleccionar a qualidade da imagem.

Tempo de gravação: permite seleccionar um modo de gravação de vídeo.

Selecione **Para mensagem** para gravar um vídeo adequado a uma mensagem MMS.

Selecione **Normal** para gravar um vídeo dentro do limite da memória actualmente disponível. A duração do vídeo é determinada pela quantidade de memória utilizada.

Tamanho: permite seleccionar o tamanho da moldura.

Gravação áudio: permite ligar ou desligar o som.

- **Atalhos da câmara de vídeo:** permite ver as funções das teclas que pode utilizar no modo Gravar.

Utilizar o teclado no modo Gravar

É possível utilizar o teclado para personalizar as definições da câmara no modo Gravar.

Tecla	Função
Esquerda/ Direita	Permite regular o brilho.
Cima/Baixo	Aumenta ou diminui o zoom.
▲	Roda a imagem verticalmente.
▼	Permite apresentar a imagem reflectida.
1	Alterna para o modo de Captura. ► p. 70
2	Altera o tamanho da moldura.
3	Altera a qualidade da imagem.
4	Altera o modo de gravação de vídeo.

Tecla	Função
5	Altera o tom da cor ou aplica um efeito especial.
7	Silencia ou activa o áudio.
0	Vai para a pasta Vídeos .

Utilizar as opções de vídeo

Após guardar um clip de vídeo, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Enviar:** permite enviar o ficheiro por MMS, e-mail, Mensageiro do ficheiro ou Bluetooth.
- **Ver:** permite reproduzir o ficheiro novamente.
- **Visor:** permite regressar ao modo Gravar.
- **Apagar:** permite eliminar o ficheiro.
- **Ir para vídeos:** permite aceder à pasta **Vídeos**.
► p. 61
- **Mudar nome:** permite alterar o nome do ficheiro.

Bluetooth (Menu 9)

Através da tecnologia Bluetooth sem fios, pode efectuar uma ligação a outros dispositivos Bluetooth e trocar dados entre si, utilizar o modo mãos-livres ou controlar o telefone à distância.

A tecnologia Bluetooth permite efectuar ligações sem fios e sem custos entre todos os dispositivos compatíveis com Bluetooth, num alcance de 10 metros. Uma vez que os dispositivos comunicam através de ondas rádio, não precisam de estar frente a frente.

- ☑ • Se existirem obstáculos entre os dispositivos, a distância de funcionamento pode ficar reduzida.
- Para um melhor desempenho, recomendamos que não utilize a função Bluetooth enquanto utilizar funções de multimédia tais como gravador de voz, câmara e leitor multimédia ou vice versa.
- Alguns dispositivos podem não ser compatíveis com o telefone.

Para aceder a este menu, prima **[OK]** no modo Inactivo e seleccione **Bluetooth**.

Configurar a função Bluetooth

O menu **Bluetooth** contém as seguintes opções:







- **Activação:** permite activar ou desactivar a função Bluetooth.
- **Os meus dispositivos:** permite procurar dispositivos Bluetooth que possam ser ligados.

- **A visibilidade do meu telefone:** permite ligar ou não outros dispositivos Bluetooth ao seu telefone.
- **O nome do meu telefone:** permite atribuir um nome ao dispositivo Bluetooth do seu telefone, que depois aparecerá nos outros dispositivos.
- **Modo seguro:** permite determinar se o telefone pede uma confirmação quando os outros dispositivos acedem aos seus dados.
- **Serviço Bluetooth:** permite visualizar os serviços Bluetooth disponíveis.

Procurar e acoplar com um dispositivo Bluetooth

1. A partir do menu **Bluetooth**, seleccione **Os meus dispositivos**.
2. Seleccione **Procurar novo dispositivo**.

Após efectuar a procura, aparece uma lista de dispositivos aos quais pode efectuar a ligação. Os seguintes ícones indicam o tipo de dispositivo:

-  Kit mãos-livres ou auscultadores
-  Telemóvel
-  Computador
-  PDA
-  Dispositivo desconhecido
-  Impressora

A cor do ícone indica o estado do dispositivo:

- Cinzento para dispositivos não acoplados

- Azul para dispositivos acoplados
 - Vermelho para dispositivos que se encontram actualmente ligados ao telefone
3. Seleccione um dispositivo.
 4. Introduza o PIN para Bluetooth e prima <OK>. Este código é utilizado apenas uma vez e não necessita de memorizá-lo.

Quando o proprietário de outro dispositivo introduzir o mesmo código, o acoplamento está concluído.

☒ Alguns dispositivos, principalmente auriculares ou kit mãos-livres, podem ter um PIN para Bluetooth fixo, tal como **0000**. Se o outro dispositivo possuir um, terá de introduzir o código.

Utilizar as opções do dispositivo

A partir da lista de dispositivos, prima <Opções> para aceder às seguintes opções:

- **Ligar:** permite ligar a um auricular ou kit mãos-livres.
- **Desligar:** permite terminar a ligação com o dispositivo ligado.
- **Procurar dispositivo:** permite procurar dados a partir do dispositivo e importar dados directamente para o seu telefone.
- **Lista de serviços:** permite aceder à lista de serviços Bluetooth do dispositivo.

- **Autorizar dispositivo/Dispositivo não autorizado:** permite determinar se pretende que o telefone solicite ou não a autorização para efectuar a ligação quando os outros dispositivos tentam estabelecer ligação com o seu telefone.
- **Apagar:** permite remover o dispositivo seleccionado ou todos os dispositivos da lista.
- **Mudar nome:** permite mudar o nome do dispositivo seleccionado.

Enviar dados por Bluetooth

1. Active a função Bluetooth.
2. Seleccione a aplicação onde se encontra armazenado o item que pretende enviar.
3. Desloque-se para o item pretendido e prima <Opções>.
4. Seleccione **Enviar cartão de visita/Enviar/Enviar marcação/Enviar tarefa** → **Através de Bluetooth**.
5. Seleccione **Procurar novo dispositivo**.
O telefone procura os dispositivos que se encontram dentro do alcance e apresenta uma lista de dispositivos disponíveis.
6. Seleccione um dispositivo.
7. Se necessário, introduza o PIN para Bluetooth necessário para o acoplamento e prima <OK>.

Receber dados por Bluetooth

Para receber dados por Bluetooth, a função Bluetooth do telefone tem de estar activada e a respectiva visibilidade deve ser permitida.

1. Se um dispositivo Bluetooth não autorizado enviar dados para o seu telefone, prima <**Sim**> para permitir que o dispositivo tenha acesso ao telefone.
2. Prima <**Sim**> para receber dados.

Aplicações (Menu *)

Pode utilizar funções úteis, como gravador de voz, relógio internacional, calculadora e conversor. Também pode ter o seu próprio animal de estimação virtual e visualizar um mapa do metro.

Para aceder a este menu, prima [**OK**] no modo Inactivo e seleccione **Aplicações**.

SAT (Menu *.1)

Este menu encontra-se disponível se utilizar um cartão USIM/SIM que suporte menus Aplicações SIM e forneça serviços adicionais, como notícias, tempo, desporto, entretenimento e serviços de localização. Os serviços disponíveis dependem dos planos de serviço do seu operador.

Para obter mais detalhes, consulte as instruções do cartão USIM/SIM ou contacte o seu operador.

Gravador de voz (Menu *.2)

Utilize este menu para gravar memorandos de voz. Um memorando de voz pode ter uma duração de até uma hora.

Gravar memorandos de voz

1. Prima [**OK**] para iniciar a gravação.
2. Fale para o microfone.
Prima [**OK**] para efectuar uma pausa ou retomar a gravação.
3. Prima <**Parar**> ou [Baixo]. O memorando de voz é guardado automaticamente.
4. Prima [**OK**] para rever o memorando ou prima [Cima] para gravar memorandos.

Reproduzir um memorando de voz

1. A partir do ecrã do gravador de voz, prima <**Opções**> e seleccione **Sons**.
2. Seleccione um memorando de voz da pasta **Memos de voz**. O memorando é reproduzido.

Durante a reprodução, utilize as seguintes teclas:

Tecla	Função
OK	Faz uma pausa ou retoma a reprodução.
Esquerda	Retrocede um ficheiro.
Direita	Avança um ficheiro.

Tecla	Função
▲/▼	Regula o volume.
Baixo	Pára a reprodução.

Utilizar as opções do gravador de voz

Após a reprodução, prima <Opções> para aceder às seguintes opções:

- **Ver:** permite reproduzir o memorando de voz no modo de Visualização.
- **Gravar:** permite gravar um memorando de voz novo.
- **Enviar:** permite enviar o ficheiro por MMS, e-mail, Mensageiro do ficheiro ou Bluetooth.
- **Activar chave:** permite obter um novo código de licença quando o código para o ficheiro DRM seleccionado expirar.
- **Reactivar chave:** permite obter outro código de licença mesmo quando o código para o ficheiro DRM seleccionado ainda não tiver expirado.
- **Definir como tom de toque:** permite seleccionar o ficheiro como tom de toque para as chamadas de voz ou vídeo.
- **Definir como ID de chamador:** permite definir o ficheiro como tom de toque para uma entrada nos Contactos.
- **Gestão de chaves:** permite gerir chaves de licença que tenha adquirido.

- **Sons:** permite aceder à lista de memorandos de voz.
- **Apagar:** permite eliminar o ficheiro.
- **Mudar nome:** permite alterar o nome do ficheiro.
- **Visível para Bluetooth/Oculto de Bluetooth:** permite partilhar o ficheiro para que não possa ser acedido por outros dispositivos Bluetooth ou ocultar o ficheiro com outros dispositivos Bluetooth.
- **Detalhes:** permite aceder às propriedades do ficheiro.
- **Configurações de gravação:** permite personalizar as predefinições para o gravador de voz:
 - Nome padrão:** permite alterar o prefixo predefinido dos nomes dos ficheiros.
 - Tempo de gravação:** permite seleccionar um tempo de gravação máximo.

Relógio mundial (Menu *.3)

Utilize este menu para definir o fuso horário local e saber qual é a hora actual em qualquer outra parte do mundo.

Definir o fuso horário local

1. A partir do mapa mundial, prima [Esquerda] ou [Direita] para seleccionar a cidade pretendida na linha superior (🏠). À medida que desloca a linha temporal, aparece a hora e a data da área.

2. Prima **[OK]** para guardar a cidade como o fuso horário local.

Ver a hora internacional

1. A partir do mapa mundial, desloque-se para a linha inferior (↕).
2. Prima [Esquerda] ou [Direita] para se deslocar até à cidade pretendida.
3. Prima **[OK]** para guardar o fuso horário.

Aplicar o horário de Verão

1. A partir do mapa mundial, prima <**Opções**> e seleccione **Horário de Verão**.
2. Prima **[OK]** para seleccionar os fusos horários pretendidos.
3. Prima <**Selec**>.
4. Prima **[OK]** para guardar o fuso horário.

Calculadora (Menu *.4)

Utilize este menu para efectuar operações aritméticas básicas, como adição, subtracção, multiplicação e divisão.

Efectuar um cálculo

1. Introduza o primeiro número.
Prima [*] para incluir um ponto decimal.
2. Prima uma das teclas de Navegação para aceder à operação matemática pretendida.
3. Introduza o segundo número.
4. Prima **[OK]** para ver o resultado.

5. Se necessário, repita as operações a partir do passo 2 para continuar o cálculo.

Utilizar as opções da calculadora

Prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Igual**: permite ver o resultado.
- **Cálculo recente**: permite apresentar o último resultado calculado.
- **Guardar na memória**: permite guardar o valor na memória da calculadora.
- **Consultar memória**: permite recuperar o valor guardado.
- **Limpar memória**: permite eliminar o valor guardado.

Conversor (Menu *.5)

Utilize este menu para conversões comuns, como câmbios de moeda e temperatura.

Efectuar uma conversão

1. Selecciona um conversor.
2. Prima [Esquerda] ou [Direita] para seleccionar a unidade original e prima [Baixo].
3. Introduza o valor a ser convertido e prima [Baixo].
 - Prima [*] para inserir um ponto decimal.
 - Prima [#] para alterar a temperatura para valores acima de zero (+) ou abaixo de zero (-).

4. Prima [Esquerda] ou [Direita] para seleccionar a unidade para a qual pretende efectuar a conversão.
É apresentado o valor equivalente à quantidade introduzida.

Utilizar as opções do conversor

Prima <Opções> para aceder às seguintes opções:

- **Limpar:** permite eliminar os valores actuais.
- **Inverter:** permite inverter a conversão.
- **Taxas de câmbio:** permite apresentar a lista de taxas de câmbio.

mPet (Menu *.6)

Pode seleccionar e adoptar os seus próprios cães virtuais. Ajude-os a crescer, alimentando-os e brincando com eles, tal como faria na vida real. Também pode treinar os seus cães e deixá-los ter cachorrinhos com outro cão do utilizador mPet.

Adoptar um cão

1. Prima <Sim> para adoptar um novo cão.
2. Desloque-se até ao cão pretendido, premindo [Esquerda] ou [Direita].

Pode fazer o cão passear ou virar, premindo <Opções> e seleccionando **Animar** ou **Rodar**.

3. Prima [OK].
4. Introduza o nome do cão e prima <Guardar>.

5. Prima <Sim> para adoptar o cão.

- ☒ Pode adoptar um cão que já tenha sido criado por outras pessoas, recebendo uma mensagem de adopção de cães por SMS. Quando receber a mensagem, seleccione <Sim>. O cão é armazenado na pasta **Lista de animais de estimação**.

Cuide do seu cão

Quando aceder ao menu **mPet**, o telefone apresenta um ícone na linha inferior do visor que indica o modo como o seu cão se sente, as suas necessidades actuais ou a sua condição física. Cuide do seu animal de estimação de forma adequada. Dependendo do ícone, pode não obedecer às suas ordens.

- | | |
|---|---|
| •  Feliz | •  Esfomeado |
| •  Zangado | •  Calmo |
| •  Cansado | •  Doente |

Selecione um local onde gostaria de brincar com o seu cão, premindo <Opções> e seleccionando **Localização**. Para cada local, pode fazer várias actividades com o seu cão.

O seu animal de estimação pode recusar participar numa actividade devido ao seu estado actual. Por exemplo, se o seu cão estiver doente, pode recusar-se a comer até que o ajude a melhorar.

Exterior

Atividade	Instruções
Jogo DING DONG	Prima [1] ou desloque-se até às notas musicais. Imite as notas que o seu cão reproduz, premindo os mesmos números, pela mesma ordem. Depois de brincar, o seu cão ganha um petisco.
Ir para a sala	Prima [2] ou desloque-se até à porta da frente.
Passeio no jardim	Prima [3] ou desloque-se até às flores. O seu cão brinca com uma borboleta ou com um pássaro.
Jogo STANGA	Prima [4] ou desloque-se até à bola. Utilizando as teclas de Navegação, acerte nas bolas com a raquete. Depois de brincar, o seu cão ganha um petisco.
Sair	Prima [5] ou desloque-se até ao portão. Pode enviar o seu cão para conhecer um cão amigo para visitar, correr ou criar um novo cachorrinho noutra telefone que possua a função mPet. Depois do encontro com o cão amigo, ganha um item decorativo para o seu cão.

Sala

Atividade	Instruções
Ir para o jardim	Prima [1] ou desloque-se até à porta.
Ir para a cozinha	Prima [2] ou desloque-se até à entrada da cozinha.
Acessórios	Prima [3] ou desloque-se até ao armário. Coloque acessórios no seu cão, como um laço, um gancho de cabelo ou uma medalha.

Cozinha

Atividade	Instruções
Ir para a sala	Prima [1] ou desloque-se até à entrada da sala.
Ir para o quarto	Prima [2] ou desloque-se até à porta.
Alimentação	Prima [3] ou desloque-se para a tigela da comida para alimentar o seu cão.
Frase do dia	Prima [4] ou desloque-se até aos cartões para ver a frase do dia.
Petiscos	Prima [5] ou desloque-se até ao tabuleiro de petiscos para dar petiscos ao seu cão.

Quarto

Actividade	Instruções
Ir para a cozinha	Prima [1] ou desloque-se até à porta.
Limpeza	Prima [2] ou desloque-se até ao cesto da limpeza para dar uma boa limpeza ao seu cão.
Hora de dormir	Prima [3] ou desloque-se para a casota do cão para que o seu cão possa dormir.
Tratamento	Prima [4] ou desloque-se até à seringa para ajudar a tratar o seu cão.

Utilizar várias opções

No ecrã de local, prima <Opções> para aceder às seguintes opções:

- **Treinar o animal de estimação:** permite treinar o seu cão.
- **Elogiar o animal de estimação:** permite elogiar o seu cão ou animal de estimação no caso de este se portar bem.
- **Ralhar com o animal de estimação:** permite alertar ou punir o seu cão no caso de este se portar mal.
- **Localização:** permite seleccionar um local onde deseja brincar com o seu cão.
- **Lista de animais de estimação:** permite ver os cães que adoptou. Prima <Opções> para aceder às seguintes opções:
 - Ver estado:** permite verificar o estado do cão seleccionado.
 - Mudar nome:** permite mudar o nome do seu cão.
 - Retirar animal de estimação:** permite entregar o cão seleccionado a outra pessoa ou despedir-se dele.
 - Adoptar novo animal de estimação:** permite adoptar um novo cão. Pode adoptar até 5 cães.
 - Escolher:** permite activar o cão seleccionado como animal de estimação.
- **Estado do animal de estimação:** permite ver todos os factores influentes no bem-estar do seu animal de estimação e qual a melhor forma de cuidar dele.
- **Árvore genealógica:** permite ver a árvore genealógica dos cães criados no seu telefone.
- **Definições:** permite aceder ao seguinte:
 - Som de O Mundo do Meu Animal de Estimação:** permite seleccionar a utilização de sons ou vibração enquanto brinca com o seu cão.
 - Navegação:** permite seleccionar um tipo de navegação, **Modo de atalho** ou **Modo de passeio**.
- **Ajuda:** permite ver o ecrã de ajuda para utilização da função mPet.

Treinar o seu cão

1. No ecrã de local, prima <**Opções**> e seleccione **Treinar o animal de estimação**.
2. Seleccione um comando para treinar o seu cão.
Dependendo da idade do cão, pode treiná-lo para se sentar, rebolar, ladrar ou dar a pata. Repita os comandos várias vezes até o animal aprender a habilidade.

Mapa do metro (Menu *.7)

Pode ver os mapas do metro de Londres, Paris, Milão e Berlim.

Utilizar um mapa

1. Seleccione uma cidade.
2. Prima as teclas de Navegação para se deslocar para secções diferentes do mapa.
3. Prima [**OK**] para aumentar o zoom em diferentes secções do mapa.
Prima <**Para trás**> para reduzir o zoom.

Utilizar opções do mapa do metro

No ecrã mapa do metro, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Ampliar:** permite aumentar o zoom do mapa.
- **Reduzir:** permite reduzir o zoom.
- **Procurar:** permite procurar a estação a que acedeu.
- **Definições:** permite definir as opções do mapa do metro

Definir cidade padrão: permite seleccionar um mapa do metro predefinido. Se seleccionar **Perguntar sempre**, o telefone irá apresentar o ecrã de selecção da cidade sempre que aceder a este menu.

Mapa activado: permite definir se o telefone exhibe a miniatura do mapa ampliado.

- **Ajuda:** permite ver o ecrã de ajuda para utilização do mapa do metro.

Alarmes (Menu 0)

Utilize este menu para definir o alarme para tocar a uma hora específica. O tipo de alerta para o alarme normal corresponde às definições do tipo de alerta de chamada no perfil seleccionado actualmente. O despertador não é afectado pela definição do perfil.

Para aceder a este menu, prima [**OK**] no modo Inactivo e seleccione **Alarmes**.

Definir um alarme

1. Seleccione o tipo de alarme.
2. Defina cada opção de alarme:
 - **Alarme:** permite activar o alarme.
 - **Hora:** permite introduzir a hora em que o alarme deve tocar.
 - **Repetir:** permite seleccionar a opção de repetição.
 - **Tom de alerta:** permite seleccionar o toque do alarme.

3. Prima <Opções> e seleccione **Guardar**.

Parar um alarme

Quando for hora para o alarme soar e este soar:

- Prima qualquer tecla para um alarme sem despertador.
- Para o despertador, prima <OK> ou [OK]. Prima qualquer tecla, excepto para <OK> e [OK] que volte a tocar 5 minutos depois.

Desactivar o alarme

1. Seleccione o alarme que pretende desactivar.
2. Seleccione **Não** na linha **Alarme**.
3. Prima [OK].

Definir alarmes para tocarem quando o telefone estiver desligado

A partir do ecrã Alarmes, seleccione **Ligação automática** → **Sim**.

Se o telefone estiver desligado na hora de toque do alarme, o telefone liga-se e o alarme toca.

Definições (Menu #)

O menu **Definições** fornece-lhe várias opções de definição para personalizar o telefone de acordo com as suas preferências e necessidades. Pode igualmente repor as definições para os estados predefinidos.

Para aceder a este menu, prima [OK] no modo Inactivo e seleccione **Definições**.

Perfis (Menu #.1)

O telefone possui perfis de som que lhe permitem alterar de forma rápida e fácil as definições de som do telefone para diferentes eventos ou situações. Utilize este menu para ajustar as propriedades de cada perfil e activar o perfil pretendido.

Editar um perfil

1. Percorra até encontrar o perfil pretendido.
2. Prima <Opções> e seleccione **Editar**.
3. Altere as definições de som:
 - **Tipo de alerta cham.:** permite seleccionar um tipo de alerta para o toque de chamada.
 - **Toque de chamada voz:** permite seleccionar um tom de toque para chamadas de voz.
 - **Tom de toque de chamada de vídeo:** permite seleccionar um tom de toque para chamadas de vídeo.
 - **Volume do tom:** permite ajustar o volume do toque de chamada.

- **Tipo de alerta de mensagem:** permite seleccionar um tipo de alerta para o toque de mensagem.
- **Tom de alerta de mensagem:** permite seleccionar um tom de toque para o toque de mensagem.
- **Repetição de alerta de mensagem:** permite seleccionar se pretende que o telefone repita sempre o alerta de nova mensagem.
- **Sons do telefone:** permite activar ou desactivar os diferentes sons do telefone:
Tudo activado: permite activar todos os tons.

Alertas de popups: permite definir o telefone para emitir um sinal sonoro quando uma janela pop-up é apresentada.

Ligar/desligar: permite que o telefone emita um sinal sonoro ao ser ligado ou desligado.

Abrir/fechar tampa: permite que o telefone emita um sinal sonoro quando abrir ou fechar o telefone.

Som de minuto: permite definir o telefone para emitir um sinal sonoro todos os minutos quando estiver a efectuar uma chamada, para informar o utilizador sobre a duração da mesma.

Tom de lig. da cham.: permite definir o telefone para emitir um sinal sonoro quando a chamada efectuada estiver ligada ao sistema.

Tom de term. cham.: permite que o telefone emita um sinal sonoro quando a chamada é concluída por outra pessoa ou é interrompida por um sinal fraco.

Alertas de chamadas: permite definir se o telefone emite um sinal sonoro quando receber uma nova mensagem ou quando chegar a altura de o alarme soar durante uma chamada.

- **Tons do teclado:** permite seleccionar um tom para soar quando premir uma tecla.
- **Volume dos tons do teclado:** permite ajustar o volume dos tons do teclado.
- **Modo de atendimento de chamadas:** (Para Condução) permite seleccionar a forma como pretende atender uma chamada recebida.

4. Quando terminar, prima <Opções> e seleccione **Guardar**.

Alterar um perfil activo

A partir da lista de perfis, seleccione o perfil pretendido.

Hora e Data (Menu #.2)

Utilize este menu para alterar a hora e data apresentadas no telefone.

- **Hora:** permite introduzir a hora actual. Para seleccionar AM ou PM no formato de 12 horas, prima [Direita].
- **Data:** permite introduzir a data actual.
- **Formato da hora:** permite seleccionar o formato da hora.
- **Formato da data:** permite seleccionar um formato de data.
- **Horário de Verão:** permite seleccionar para aplicar o horário de verão.
- **Actualização automática:** permite activar a função de actualização automática da hora. O telefone irá ler o MCC (Código de País do Telemóvel) a partir da rede e irá actualizar automaticamente a hora actual para a hora do país no qual se encontra quando viaja para o estrangeiro.

☒ A informação da hora pode não ser actualizada quando se desloca de um fuso horário para outro dentro do mesmo país.

Telefone (Menu #.3)

Muitas das diferentes funções do sistema do telefone podem ser personalizadas de acordo com as suas preferências.

Idioma (Menu #.3.1)

Utilize este menu para seleccionar um idioma para o texto do visor ou o modo de introdução de texto T9. Se seleccionar **Automática**, o telefone utiliza o mesmo idioma que o cartão USIM/SIM.

Atalhos (Menu #.3.2)

Pode utilizar as teclas de Navegação como teclas de atalho para aceder a menus específicos directamente a partir do modo Inactivo. Utilize este menu para atribuir um atalho a uma tecla.

Atribuir um menu de atalho

1. Selecione a tecla para ser utilizada como uma tecla de atalho.
2. Selecione o menu que irá ser atribuído à tecla.

Utilizar as opções de atalhos

No ecrã Atalhos, prima <Opções> para aceder às seguintes opções:

- **Atribuir:** permite atribuir um menu de atalho.
- **Alterar:** permite alterar a atribuição do menu de atalho.
- **Remover:** permite desactivar a atribuição do atalho para a tecla seleccionada.
- **Remover tudo:** permite desactivar todas as atribuições de atalhos.

Tampa activa (Menu #.3.3)

Utilize este menu para atender todas as chamadas recebidas, abrindo simplesmente o telefone.

Resp. a qualquer tecla (Menu #.3.4)

Utilize este menu para atender uma chamada recebida através de qualquer tecla, excepto <Rejeit.> e [📞].

Tecla de volume (Menu #.3.5)

Utilize este menu para definir se pretende que o telefone silencie o toque de chamada ou rejeite a chamada ao premir sem soltar [▲/▼] quando receber um chamada.

Gestão de chaves (Menu #.3.6)

Utilize este menu para gerir as chaves de licença que adquiriu para activar conteúdos multimédia bloqueados pelos sistemas DRM.

Prima <Opções> para aceder às seguintes opções:

- **Ver:** permite abrir o item multimédia correspondente.
- **Apagar:** permite eliminar a chave de licença seleccionada.
- **Ir para As minhas mensagens:** permite aceder à mensagem que contém o conteúdo multimédia.
- **Ir para Gestor de Ficheiros:** permite aceder à pasta de ficheiros correspondente.
- **Detalhes:** permite aceder às propriedades da chave de licença.

Bloqueio do teclado externo (Menu #.3.7)

Utilize este menu para bloquear as teclas expostas de forma a que o funcionamento do telefone não seja afectado se forem premidas acidentalmente quando o telefone estiver fechado.

Ecrã (Menu #.4)

Utilize este menu para alterar as definições do visor.

Saudação (Menu #.4.1)

Utilize este menu para introduzir a saudação que será visualizada no visor principal ou visor externo.

Wallpaper (Menu #.4.2)

É possível alterar a imagem de fundo apresentada no visor principal. Pode seleccionar uma das imagens na pasta **Imagens** ou criar um desfile de fotografias da sua imagem favorita.

Calendário (Menu #.4.3)

Utilize este menu para visualizar o calendário do mês actual no ecrã inactivo.

Tampa LCD (Menu #.4.4)

Utilize este menu para seleccionar uma imagem ou introduzir texto que irão ser visualizados no visor externo.

- **Relógio:** permite seleccionar um tipo de relógio.
- **Título da capa:** permite introduzir o texto pretendido.

- **Wallpaper:** prima <Alterar> e seleccione uma imagem. Se necessário, seleccione a parte da imagem a ser visualizada.

Luminosidade (Menu #.4.5)

Utilize este menu para ajustar o brilho do visor principal.

Luz de fundo (Menu #.4.6)

Pode seleccionar o período de tempo em que a luz de fundo ou o visor permanecerão acesos.

- **Sim:** permite seleccionar o período de tempo que a luz de fundo ficará ligada em períodos de inactividade.
- **Diminuir:** permite seleccionar o período de tempo que o visor permanecerá no modo Diminuir após a luz de fundo ter sido desligada. Após um período de tempo especificado, o visor desliga-se.

Visor de marcação (Menu #.4.7)

Utilize este menu para personalizar as definições para os números introduzidos e a cor de fundo do visor durante a marcação.

Luz de toque (Menu #.4.8)

Utilize este menu para ligar ou desligar a luz de fundo das teclas de controlo do media player.

Chamada (Menu #.5)

Utilize este menu para definir as opções das funções de chamada.

ID do chamador (Menu #.5.1)

Este serviço de rede permite-lhe manter o número em anonimato, quando faz uma chamada. Se seleccionar **Por rede**, o telefone irá utilizar a predefinição fornecida pela rede.

- ☒ Algumas redes não permitem a alteração desta definição.

A desviar (Menu #.5.2)

Este serviço de rede reencaminha as chamadas recebidas para o número de telefone que especificar.

1. Selecciona o tipo de chamadas a serem desviadas.
2. Selecciona uma opção de desvio de chamada:
 - **Sempre:** permite desviar todas as chamadas.
 - **Ocupado:** permite desviar as chamadas se tiver outra chamada em curso.
 - **Sem resposta:** permite desviar as chamadas se não atender o telefone.
 - **Indisponível:** permite desviar as chamadas quando não estiver numa área de serviço ou quando o telefone estiver desligado.
 - **Cancelar tudo:** permite cancelar todas as opções de desvio de chamadas.

3. Introduza o número para o qual as chamadas devem ser desviadas na linha **Desviar para**.
4. Se seleccionou **Sem resposta**, desloque-se para a linha **Tempo de espera** e seleccione o espaço de tempo de atraso da rede antes de desviar uma chamada.
5. Prima <**Opções**> e seleccione **Activar**. Para desactivar o desvio de chamadas, seleccione **Desactivar**.

A barrar (Menu #.5.3)

Este serviço de rede permite-lhe limitar as chamadas.

1. Selecciona o tipo de chamadas que pretende barrar.
2. Selecciona uma opção de barramento de chamadas:
 - **Tod cham efect.**: permite bloquear todas as chamadas efectuadas.
 - **Cham. int. efect.**: permite bloquear as chamadas internacionais.
 - **Intern. exc. casa**: se estiver no estrangeiro, apenas podem ser efectuadas chamadas para esse país ou para o país de origem.
 - **Cham. receb.**: permite bloquear as chamadas recebidas.
 - **Chamadas a entrar quando em roaming**: permite bloquear as chamadas recebidas quando estiver a utilizar o telefone fora da sua área de serviço local.

- **Cancelar todas**: permite cancelar todas as definições de barramento de chamadas, permitindo efectuar e receber chamadas de modo habitual.

3. Introduza o código de barramento de chamadas fornecido pelo operador.
4. Prima <**Opções**> e seleccione **Activar**. Para desactivar o barramento de chamadas, seleccione **Desactivar**.



Pode alterar o código de barramento de chamadas fornecido pelo operador. A partir da lista do tipo de chamadas, prima <**Opções**> e seleccione **Alterar código**.

A esperar (Menu #.5.4)

Este serviço de rede informa-o quando alguém tenta contactá-lo durante outra chamada.

1. Selecciona o tipo de chamadas às quais a opção de chamada em espera será aplicada.
2. Prima <**Opções**> e seleccione **Activar**. Para desactivar a função de chamada em espera, seleccione **Desactivar**.

Remarcação auto (Menu #.5.5)

Utilize este menu para efectuar até dez tentativas de remarcação de um número de telefone após uma chamada mal sucedida.

Grupo de util. fechado (Menu #.5.6)

Utilize este menu para limitar as chamadas recebidas e efectuadas a um grupo de utilizadores seleccionado (CUG). Para obter mais detalhes sobre como pode criar grupos fechados de utilizadores, contacte o operador.

- **Util. grupo de utiliz.:** permite activar os números do índice CUG.
- **Acesso externo:** permite efectuar chamadas para números não pertencentes ao Grupo de utilizadores fechado. Esta função depende do tipo de subscrição CUG.
- **Grupo padrão:** permite activar o CUG padrão, se tiver definido algum grupo com o seu operador. Quando efectuar chamadas, pode optar por utilizar o CUG padrão, em vez de seleccionar um da lista.
- **Índice de grupo:** permite adicionar, eliminar ou activar os números de índice CUG.

Vídeochamada (Menu #.5.7)

Utilize este menu para alterar as predefinições para utilizar a função de chamada de vídeo.

- **Mostrar:** permite alterar as definições da câmara de vídeo para receber chamadas de vídeo:
- **Opcionalmente:** pode seleccionar se a câmara de vídeo é ou não utilizada de cada vez que atender uma chamada de vídeo.
- **Sempre:** a câmara é sempre utilizada.

- **Tentar novamente por:** permite definir o que fazer quando não é possível efectuar uma chamada de vídeo:

Chamada de voz: o telefone volta a tentar efectuar uma chamada de voz.

MMS: o telefone liga a câmara e selecciona o modo Gravar para que possa gravar um vídeo e enviá-lo como uma mensagem MMS.

Nenhum: o telefone não volta a tentar.

Ligação (Menu #.6)

Utilize este menu para definir as opções de ligação disponíveis no telefone.

Rede (Menu #.6.1)

Utilize este menu para alterar as definições de ligação à rede celular.

- **Seleção de rede:** seleccionar manualmente a rede utilizada quando estiver em modo de roaming fora da sua área de residência ou seleccionar automaticamente a rede. Apenas pode seleccionar uma rede diferente da rede de origem se houver um acordo válido de roaming entre os operadores.
- **Modo da rede:** permite seleccionar a rede utilizada:
 - **Automática:** o telefone procura redes disponíveis.
 - **GSM 900/1800:** o telefone funciona na rede GSM 900/1800 combinada.

GSM 1900: o telefone funciona na rede GSM 1900. Esta opção só está disponível nos E.U.A.

UMTS: o telefone funciona em redes UMTS (rede 3G). Pode obter uma maior velocidade do que nas redes das gerações anteriores e utilizar serviços de informações e de dados avançados, como chamadas de vídeo.

Ligações (Menu #.6.2)

Utilize este menu para criar e personalizar os perfis que contêm as definições para ligar o seu telefone à rede. Estas definições são necessárias para utilizar o browser Web ou enviar mensagens MMS ou e-mails.

- ☒ O seu telefone está predefinido para ser ligado à rede. Se alterar as definições sem consultar previamente o seu operador, as funções do browser Web, MMS e e-mail poderão não funcionar correctamente.

Criar um perfil

1. Prima <**Opções**> e seleccione **Nova**.
2. Especifique os parâmetros do perfil:
 - **Definir nome:** permite introduzir o nome do perfil.
 - **Nome de acesso:** permite editar o nome do ponto de acesso utilizado para o endereço da gateway da rede GPRS.
 - **Tipo de aut.:** permite escolher o tipo de autenticação utilizada.
 - **ID de chamador:** permite introduzir a ID de utilizador.

- **Password:** permite introduzir a palavra-passe do utilizador.
- **Protocolo:** permite seleccionar o protocolo entre **WAP**, **HTTP** e **Outros**.
- **URL inicial:** permite introduzir o endereço URL da página que irá ser utilizada como a sua página inicial.
- **Endereço da porta de ligação:** (apenas para WAP) permite introduzir o endereço da gateway do servidor proxy.
- **Endereço proxy/Port:** (apenas para HTTP) permite definir o endereço do servidor proxy e a porta.
- **Ligação segura:** (apenas para WAP) permite activar ou desactivar o modo seguro.
- **Tempo do toque (seg.):** permite definir um período de tempo após o qual a rede é desligada se não houver nenhum tráfego de dados novo nesse período.
- **Definição avançada:** permite utilizar as seguintes opções:

IP estático: permite especificar se pretende introduzir um endereço IP manualmente; consulte a opção **IP do tel. local**. Se pretender que o endereço IP seja atribuído automaticamente pelo servidor, remova a marca de verificação.

IP do tel. local: permite introduzir o endereço IP obtido através do operador da rede, se tiver seleccionado a opção **IP estático**.

DNS estático: permite especificar se pretende introduzir o endereço Domain Name Server (DNS) manualmente; consulte a opção **Servidor 1/Servidor2**.

Se pretender que o endereço seja atribuído automaticamente pelo servidor, remova a marca de verificação.

Servidor 1/Servidor 2: permite introduzir os endereços Domain Name Server (DNS).

Classe de tráfego: permite seleccionar a classe de tráfego.

3. Prima <**Guard.**> para guardar o perfil.

Utilizar as opções de perfil

A partir da lista de perfis, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Ver:** permite ver as propriedades do perfil seleccionado.
- **Editar:** permite editar o perfil seleccionado.
- **Nova:** permite adicionar um novo perfil.
- **Mudar nome:** permite alterar o nome do perfil.
- **Apagar:** permite eliminar o perfil.
- **Restaurar:** permite repor as definições alteradas para o estado padrão.

☒ Não é possível editar nem eliminar os perfis de ligação predefinidos.

Parâmetros (Menu #.7)

Podem personalizar as definições para utilizar as aplicações disponíveis no telefone.

Internet (Menu #.7.1)

Utilize este menu para seleccionar um perfil de ligação a ser utilizado para aceder à Internet. Também é possível criar ou editar um perfil.

► p. 92

Mensagens (Menu #.7.2)

Utilize este menu para alterar as predefinições para utilizar os serviços de mensagem. ► p. 54

Contactos (Menu #.7.3)

Utilize este menu para alterar as definições para utilizar os Contactos. ► p. 37

Câmara (Menu #.7.4)

Utilize este menu para alterar as predefinições para tirar fotos. ► p. 72

Câmara de vídeo (Menu #.7.5)

Utilize este menu para alterar as predefinições para gravar vídeos. ► p. 74

Gravador de voz (Menu #.7.6)

Utilize este menu para alterar as predefinições para o gravador de voz. ► p. 79

Media Player (Menu #.7.7)

Utilize este menu para alterar as predefinições para reproduzir ficheiros multimédia no leitor multimédia.

► p. 39

VOD (Menu #.7.8)

Utilize este menu para activar um perfil de ligação a ser utilizado para aceder aos servidores de transmissão contínua de forma a utilizar os serviços de VOD (Video on Demand). Também é possível criar ou editar um perfil. ► p. 92

Segurança (Menu #.8)

Utilize este menu para impedir que alguém não autorizado utilize o telefone, gerindo os vários códigos de acesso do telefone e do cartão USIM/SIM.

- ☒ Se introduzir três vezes um PIN/PIN2 incorrecto, o cartão USIM/SIM é bloqueado. Para o desbloquear, deve introduzir o seu PUK/PUK2 (Código de Desbloqueio Pessoal). Os códigos são fornecidos pelo operador.

Bloquear telefone (Menu #.8.1)

Utilize este menu para proteger o telefone de qualquer utilização não autorizada. Quando esta função é activada, deve introduzir um código de 4 a 8 dígitos cada vez que ligar o telefone.

A palavra-passe está predefinida para **00000000**. Para alterar o código, utilize o menu **Alt. cód. tel.**

Bloquear SIM (Menu #.8.2)

Este menu permite que o telefone funcione apenas com o cartão USIM/SIM actual, atribuindo-lhe um código de bloqueio do USIM/SIM. Deve introduzir o código de bloqueio do USIM/SIM para utilizar um cartão USIM/SIM diferente.

Bloquear PIN (Menu #.8.3)

O PIN (Número de Identificação Pessoal) de 4 a 8 dígitos impede que alguém não autorizado utilize o cartão USIM/SIM. Quando esta função é activada, o telefone pede que introduza o PIN sempre que o ligar.

Modo de marcação fixo (Menu #.8.4)

Se for suportado pelo cartão USIM/SIM, o modo Número de Marcação Fixa (FDN) permite limitar as chamadas efectuadas a um determinado conjunto de números de telefone. Quando esta função é activada, pode apenas efectuar chamadas para os números de telefone guardados no cartão USIM/SIM.

Alt. cód. tel. (Menu #.8.5)

Utilize este menu para alterar a palavra-passe do telefone.

Bloquear privacidade (Menu #.8.6)

Utilize este menu para bloquear o acesso a mensagens, ficheiros multimédia, entradas dos Contactos, registo de chamadas ou dados do calendário. Quando a opção confidencial é activada, deve introduzir o código do telefone para aceder aos itens bloqueados.

Alt. cód. PIN (Menu #.8.7)

Utilize este menu para alterar o PIN. A função Bloqueio do PIN deve ser activada para alterar o PIN.

Alt. cód. PIN2 (Menu #.8.8)

Se suportado pelo cartão USIM/SIM, utilize este menu para alterar o PIN2 actual.

Mobile tracker (Menu #.8.9)

Quando alguém tenta utilizar o telefone com outro cartão USIM/SIM, este vai enviar automaticamente a mensagem de identificação predefinida à sua família e amigos. Pode verificar o número de telefone a partir do qual as mensagens são enviadas e identificar o seu número. Esta função é útil quando o telefone é roubado ou perdido.

- ☒ O envio da mensagem de identificação será cobrado ao utilizador do cartão USIM/SIM não autorizado. Para utilizar o telefone com qualquer outro cartão USIM/SIM, precisa de desactivar a função de Mobile tracker.

1. Introduza o código do telefone e prima <**Conf.**>.

2. Especifique as seguintes funções:

- **Activação:** permite activar ou desactivar a função de Mobile tracker.
- **Destinatários:** permite especificar números de telefone aos quais pretende enviar mensagens de identificação.
- **Remetente:** permite introduzir o nome do remetente.
- **Mensagens:** permite verificar o texto da mensagem de identificação predefinida.

3. Quando terminar, prima <**Guard.**>.

4. Prima <**Aceitar**> se concordar com os termos e condições do serviço apresentado no ecrã.

Estado da memória (Menu #.9)

Utilize este menu para verificar a quantidade de memória utilizada para armazenamento de dados, como mensagens, ficheiros multimédia, dados do calendário e entradas de contactos.

Reinicializar configuração (Menu #.0)

Utilize este menu para repor as definições do telefone alteradas e apagar todos os dados adicionados.

1. Introduza o código do telefone e prima <**Conf.**>.

- ☒ A palavra-passe está predefinida para **00000000**. É possível alterar esta palavra-passe. ► p. 94

2. Prima <**Sim**>. O telefone desliga automaticamente e volta a ligar.

Resolução de problemas

Ajuda e necessidades pessoais

Para poupar tempo e dinheiro de uma chamada de assistência desnecessária, efectue as verificações simples nesta secção antes de contactar um técnico de assistência.

Quando ligar o telefone, podem surgir as seguintes mensagens:

"Introduza o cartão SIM"

- Certifique-se de que o cartão SIM está correctamente instalado.

"Bloquear telefone"

- A função de bloqueio automático foi activada. Tem de introduzir o código do telefone antes de o poder utilizar.

"Introduzir PIN"

- É a primeira vez que utiliza o telefone. Tem de introduzir o PIN fornecido com o cartão SIM.
- A função Bloquear PIN está activada. Sempre que ligar o telefone, tem de introduzir o PIN. Para desactivar esta função, utilize a opção de menu **Bloquear PIN**.

"Bloquear PUK"

- O código PIN foi introduzido incorrectamente três vezes seguidas e cartão SIM ficou bloqueado. Introduza o PUK fornecido pelo operador.

Aparece "Sem serviço", "Falha de rede" ou "Não efectuado"

- Perdeu-se a ligação à rede. Pode estar numa zona com sinal fraco. Desloque-se e tente outra vez.
- Está a tentar aceder a uma opção que não subscreveu junto do operador. Contacte o operador para obter mais informações.

Introduziu um número, mas este não foi marcado

- Certifique-se de que premiu [↵].
- Certifique-se de que acedeu à rede certa.
- Certifique-se de que não definiu opções de barramento de chamadas efectuadas.

O seu interlocutor não consegue comunicar consigo

- Certifique-se de que o telefone está ligado. ([📶] premeda durante mais de um segundo.)
- Certifique-se de que está a aceder à rede certa.
- Certifique-se de que não definiu opções de barramento de chamadas recebidas.

O seu interlocutor não o ouve a falar

- Certifique-se de que desligou o microfone.
- Certifique-se de que mantém o telefone próximo da boca. O microfone encontra-se localizado na parte inferior do telefone.

O telefone começa a apitar e a mensagem "Bateria fraca" fica intermitente no visor

- A bateria tem pouca carga. Recarregue a bateria.

A qualidade de áudio da chamada é fraca

- Verifique o indicador de intensidade do sinal no visor (▬▬▬▬). O número de barras indica a intensidade do sinal de forte (▬▬▬▬) a fraco (▬).
- Tente deslocar o telefone ligeiramente ou coloque-se mais perto de uma janela, se estiver num edifício.

O número não é marcado quando selecciona uma entrada dos Contactos

- Utilize a função da **Procurar contacto** para garantir que o número foi guardado correctamente.
- Se for necessário, guarde-o novamente.

A bateria não foi carregada correctamente ou por vezes o telefone desliga-se automaticamente

- Limpe os contactos de carregamento do telefone e da bateria com um pano limpo e macio.

Se as instruções acima não resolverem o problema, anote o seguinte:

- Os números de modelo e de série do telefone
- As informações da garantia
- Uma descrição clara do problema

Em seguida, contacte o representante local ou o serviço pós-venda da Samsung.

Informações sobre saúde e segurança

Informações de certificação SAR

Este telefone está em conformidade com os requisitos da UE (União Europeia) relativos à exposição a ondas de rádio.

O telemóvel é um transmissor e receptor de rádio. Foi concebido e fabricado para não exceder os limites de exposição a energia de rádio frequência (RF) recomendados pelo Conselho da UE. Estes limites inserem-se em directrizes completas e estabelecem os níveis permitidos de energia de RF para o público em geral. As directrizes foram desenvolvidas por organizações científicas através da avaliação periódica de estudos científicos. Os limites incluem uma margem de segurança substancial criada para assegurar a segurança de todas as pessoas, independentemente da idade ou estado de saúde em que se encontrem.

A exposição normal relativa a telemóveis emprega uma unidade de medida denominada SAR (Specific Absorption Rate – taxa de absorção específica). O limite SAR recomendado pelo Conselho da UE é 2,0 W/Kg.*

O valor SAR mais elevado para este modelo foi 0,102 W/kg.

Os testes de SAR são conduzidos utilizando posições de funcionamento normal, com o telefone a transmitir no mais elevado nível de potência certificado em todas as bandas de frequência testadas. Apesar de o SAR ser determinado ao nível mais elevado de potência certificado, o nível SAR real do telefone, em funcionamento, pode situar-se muito abaixo do valor máximo. Isto acontece porque o telefone foi concebido para funcionar com vários níveis de potência, de modo a utilizar apenas a potência necessária para se manter em contacto com a rede. Regra geral, quanto mais perto se encontrar de uma estação base, mais baixa é a potência de emissão do telefone.

Antes de um novo modelo de telefone ficar disponível para venda ao público, tem de ser comprovada a conformidade com a Directiva R&TTE Europeia. Esta directiva inclui, como um dos requisitos essenciais, a protecção da saúde e a segurança do utilizador e de quaisquer outras pessoas.

* O limite SAR dos telemóveis utilizado pelo público é de 2,0 watts/quilograma (W/Kg) ponderado para 10 gramas de tecido orgânico. O limite incorpora uma margem de segurança substancial para oferecer uma protecção adicional ao público e ter em conta quaisquer variações nas medições. Os valores SAR podem variar consoante os requisitos nacionais e a banda de rede.

Cuidados a ter com as baterias

- Nunca utilize um carregador ou uma bateria que apresente danos, sejam eles quais forem.
- Utilize a bateria apenas para o fim previsto.
- Se utilizar o telefone perto da estação base da rede, o consumo de energia é menor. Os tempos de espera e de conversação são largamente afectados pela potência do sinal na rede celular e pelos parâmetros definidos pelo operador.
- Os tempos de carregamento das baterias dependem da carga existente na bateria e do tipo de bateria e carregador utilizados. A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, mas desgasta-se gradualmente. Quando o tempo de funcionamento (conversação e standby) é consideravelmente menor do que o normal, é altura de comprar uma bateria nova.
- Se não for utilizada, uma bateria totalmente carregada descarregar-se-á com o tempo.
- Utilize apenas baterias aprovadas pela Samsung e carregue-as unicamente com carregadores aprovados pela Samsung. Quando não estiver a utilizar o carregador, desligue-o da corrente. Não deixe a bateria ligada ao carregador durante mais do que uma semana, porque a sobrecarga encurta a vida da bateria.
- As temperaturas extremas afectam a capacidade de carga da bateria: pode necessitar de ser arrefecida ou aquecida primeiro.

- Não deixe a bateria em locais quentes ou frios, tal como dentro de um carro no Verão ou no Inverno pois reduzirá a capacidade e o tempo de vida da bateria. Tente sempre manter a bateria à temperatura ambiente. Mesmo com a bateria com carga completa, se o telefone tiver a bateria quente ou fria poderá não funcionar. As baterias de iões de lítio são particularmente afectadas por temperaturas abaixo de 0 °C (32 °F).
- Não ponha a bateria em curto-circuito. Pode ocorrer um curto-circuito accidental quando um objecto metálico (moeda, clipe ou caneta) provoca uma ligação directa entre os terminais + e - da bateria (contactos metálicos da bateria), por exemplo quando transporta uma bateria extra num bolso ou numa pasta. O curto-circuito dos terminais pode danificar a bateria ou o objecto que provoca o curto-circuito.
- Deite fora as baterias usadas de acordo com as normas locais em vigor. Recicle-as sempre. Não as queime.

Segurança na estrada

O telemóvel oferece a capacidade de comunicar por voz, praticamente em todo o lado e a qualquer hora. Mas os benefícios de utilização do telemóvel acarretam uma grande responsabilidade, que todos os utilizadores deverão assumir.

Quando conduz um carro, a condução é a sua primeira responsabilidade. Quando utilizar o seu telemóvel num carro, certifique-se de que cumpre os regulamentos especiais de um determinado país ou região.

Condições de funcionamento

Respeite sempre as leis locais em vigor e desligue sempre o telefone quando for proibido utilizá-lo, possa causar interferências ou represente um perigo.

Quando ligar o telefone ou qualquer acessório a outro dispositivo, leia o respectivo manual do utilizador para obter instruções detalhadas sobre segurança. Não ligue o aparelho a produtos incompatíveis.

Tal como acontece com outros equipamentos de transmissão de rádio, os utilizadores deverão ter em mente que, para um funcionamento satisfatório do equipamento e para segurança pessoal, é aconselhável que o equipamento seja utilizado apenas na posição de utilização normal (junto do ouvido com a antena apontada para cima, por cima do ombro).

Dispositivos electrónicos

A maioria dos equipamentos electrónicos modernos está equipada com blindagem contra sinais de rádio frequência (RF). No entanto, alguns equipamentos podem não ter sido blindados contra sinais RF provenientes do telemóvel. Contacte o fabricante para se informar sobre as alternativas disponíveis.

Pacemakers

Os fabricantes de pacemakers recomendam uma distância mínima de 15 cm entre um telefone e o pacemaker, para evitar potenciais interferências com o pacemaker. Estas recomendações estão de acordo com a investigação independente e com as recomendações da Wireless Technology Research. Se tiver razões para suspeitar de que existem interferências, desligue imediatamente o telefone.

Aparelhos auditivos

Alguns telefones digitais sem fios podem interferir com alguns aparelhos auditivos. Em caso de interferências, poderá ter interesse em contactar o fabricante do aparelho auditivo para conhecer as alternativas existentes.

Outros dispositivos médicos

Se utilizar qualquer outro dispositivo médico pessoal, contacte o respectivo fabricante para determinar se este se encontra convenientemente blindado contra energia de RF externa.

É possível que o seu médico o possa ajudar a obter esta informação.

Desligue o telefone em locais de assistência médica, sempre que exista regulamentação afixada nessas áreas com instruções nesse sentido.

Veículos

Os sinais de RF podem afectar sistemas electrónicos de veículos motorizados instalados incorrectamente ou com blindagem deficiente. Consulte o fabricante ou o representante da marca do veículo.

Também deve consultar o fabricante de qualquer equipamento que tenha sido adicionado ao veículo.

Locais com sinalização

Desligue o telefone em quaisquer instalações em que estejam afixados avisos que assim o exijam.

Ambientes potencialmente explosivos

Desligue o telefone em quaisquer áreas com uma atmosfera potencialmente explosiva e respeite todos os sinais e instruções. Nestas áreas, as faíscas podem causar explosões ou incêndios e originar ferimentos e, inclusivamente, a morte.

Os utilizadores deverão desligar o telefone em postos de abastecimento de combustível (estações de serviço). Relembra-se aos utilizadores a necessidade de respeitar quaisquer restrições à utilização de equipamento rádio em armazéns de combustível (áreas de armazenamento e distribuição de combustível), fábricas de produtos químicos ou locais onde esteja a decorrer actividades com detonações.

As áreas com ambientes potencialmente explosivos estão frequentemente, mas nem sempre, claramente identificadas. Incluem porões de navios, instalações de transferência ou armazenamento de produtos químicos, veículos movidos a gás de petróleo liquefeito (como propano ou butano), áreas em que existem no ar químicos ou partículas, como grãos, pó ou partículas metálicas e em quaisquer locais em que lhe é normalmente pedido para desligar o motor do veículo.

Chamadas de emergência

Este telefone, tal como qualquer outro telemóvel, utiliza sinais de rádio, redes celulares, terrestres e funções programadas pelo utilizador que não podem garantir a ligação em todas as condições. Por isso, nunca deverá ficar inteiramente dependente de um telemóvel para as comunicações essenciais (por exemplo, situações de emergência médica).

Lembre-se que para efectuar ou receber chamadas, o telefone tem de estar ligado e numa zona com adequada potência de sinal. Poderá não ser possível efectuar chamadas de emergência em todas as redes celulares ou quando certos serviços da rede e/ou funções do telefone estiverem a ser utilizados. Informe-se junto do operador da rede celular.

Proceda do seguinte modo para efectuar uma chamada de emergência:

1. Se o telefone não estiver ligado, ligue-o.
2. Introduza o número de emergência utilizado no local em que se encontra. Os números de emergência variam de uns locais para os outros.
3. Prima [↵].

Se algumas funções estiverem a ser utilizadas (por exemplo, barramento de chamadas), pode ser necessário desactivá-las para poder efectuar uma chamada de emergência. Consulte este documento e o operador do serviço celular local.

Outras informações de segurança importantes

- Só o pessoal técnico qualificado deve reparar ou instalar o telefone num veículo. Uma instalação ou reparação incorrectas podem ser perigosas e podem invalidar a garantia aplicável ao aparelho.
- Verifique regularmente se todo o equipamento telefónico sem fios do veículo está instalado correctamente e a funcionar em boas condições.
- Não armazene ou transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que guarda o telefone, os componentes ou acessórios.
- No caso de veículos equipados com airbag, lembre-se de que a insuflação do airbag é muito forte. Não coloque objectos, incluindo equipamento instalado ou sem fios, na área acima do airbag ou na respectiva zona de desdobramento. Se existir equipamento sem fios incorrectamente instalado e o airbag for accionado, poderão ocorrer ferimentos graves.
- Desligue o telefone antes de embarcar num avião. A utilização de telemóveis em aviões é ilegal e pode pôr em perigo o funcionamento do avião.
- A não observância destas instruções poderá levar à suspensão ou recusa dos serviços de telefonia celular ao infractor, a acção legal ou a ambos.

Cuidados e manutenção

O telefone é um dispositivo com elevado nível de concepção e deve ser tratado com cuidado. As sugestões abaixo ajudam-no a cumprir as obrigações estabelecidas na garantia e permitem usufruir das vantagens oferecidas por este produto durante vários anos.

- Mantenha o seu telefone, os componentes e os acessórios fora do alcance das crianças e dos animais de estimação. Podem danificar inadvertidamente estes itens ou engolir peças pequenas.
- Mantenha o telefone seco. A chuva, a humidade e os líquidos contêm minerais que corroem os circuitos electrónicos.
- Não utilize o telefone com as mãos molhadas. Se o fizer, pode apanhar um choque eléctrico ou danificar o telefone.
- Não guarde o telefone em locais poeirentos ou sujos pois poderá danificar as partes móveis.
- Não guarde o telefone em locais quentes. As temperaturas elevadas podem diminuir a vida útil dos dispositivos electrónicos, danificar as baterias e deformar ou derreter certos plásticos.
- Não guarde o telefone em locais frios. Quando o telefone aquece até à temperatura normal de funcionamento, pode formar-se condensação no interior, o que pode danificar as placas de circuitos electrónicos do telefone.

- Não deixe cair nem bata ou sacuda o telefone. O manuseamento descuidado pode quebrar as placas dos circuitos internos.
- Não utilize produtos químicos abrasivos, diluentes ou detergentes fortes para limpar o telefone. Limpe-o com um pano macio ligeiramente humedecido em água com sabão.
- Não pinte o telefone. A tinta pode bloquear as partes móveis e impedir o correcto funcionamento.
- Não coloque o telefone sobre ou dentro de dispositivos de aquecimento, como micro-ondas, fornos ou radiadores. O telefone pode explodir quando sobreaquecido.
- Quando o telefone ou a bateria se molharem, a etiqueta que indica danos provocados por água dentro do telefone muda de cor. Neste caso, qualquer reparação a ser efectuada ao telefone deixa de ser abrangida pela garantia do fabricante, mesmo se a garantia do seu telefone ainda não tenha terminado.
- Se o seu telefone possuir uma lanterna ou luz, não a utilize demasiado próximo dos olhos das pessoas ou animais. Poderá provocar lesões nos olhos.
- Utilize apenas a antena fornecida ou uma antena de substituição aprovada. As antenas não autorizadas ou os acessórios modificados podem danificar o telefone e violar quaisquer regulamentos relativos a dispositivos de rádio.
- Se o telefone, a bateria, o carregador ou qualquer acessório não estiver a funcionar correctamente, leve-o ao serviço de assistência autorizado mais próximo. Ali, será devidamente atendido e, se necessário, o telefone será enviado para reparação.

Índice remissivo

A

- Agenda • 67
- Alarme • 84
- Altifalante • 29
- Animal de estimação virtual • 81
- Apagar
 - clips de vídeo • 61, 75
 - e-mail • 52, 53
 - fotografias • 60, 73
 - MMS • 49
 - registro de chamadas • 32
 - SMS • 49, 53
- Aplicações Java • 64
- Atalhos • 87
- Atender
 - chamada • 27, 30
 - segunda chamada • 29
- Atender com qualquer tecla • 88

B

- Barramento, chamadas • 90
- Bateria
 - carregar • 7
 - indicador de bateria fraca • 8
 - precauções • 98
- Bloquear
 - cartão USIM/SIM. 94
 - contactos • 95
 - conteúdos multimédia • 95
 - mensagens • 95
 - registro de chamadas • 95
 - telefone • 94
- Bluetooth
 - definições • 76
 - enviar, dados • 77
 - receber, dados • 78

Browser Web

- aceder • 41
 - marcadores • 42
- ## Browser, web • 41

C

- Caixa de entrada, mensagens
 - e-mail • 51
 - SMS/MMS • 48
- Caixa de saída, mensagens • 50
- Calendário • 67
- Câmara
 - fotografias • 70
 - vídeos • 73
- Caracteres, introduzir • 25
- Cartão de memória
 - aceder a ficheiros • 66
 - instalar • 23
- Cartão de visita • 37
- Cartão SIM
 - bloquear • 94
 - inserir • 7
- Cartão USIM
 - bloquear • 94
 - inserir • 7
- Chamada de conferência • 29
- Chamada em espera • 90
- Chamadas
 - atender • 27, 30
 - barramento • 90
 - desviar • 89
 - efectuar • 27
 - em espera • 28, 90
 - rejeitar • 28
 - remarcar • 27
 - transferir • 29

Chamadas de emergência • 101

- Chamadas de vídeo
 - atender • 30
 - definição • 91
 - efectuar • 30
 - opções • 30

- Chamadas efectuadas • 32
- Chamadas internacionais • 27
- Chamadas não atendidas • 31
- Chamadas recebidas • 32
- Comutação de aplicações 24
- Contactos

- adicionar • 35
- editar • 34
- localizar • 34
- marcação rápida • 36
- opções • 34

Criar mensagens

- e-mail • 47
- MMS • 44
- MMS com ficheiros • 48
- SMS • 44

CUG (Grupo de Utilizadores Fechado) • 91

- Cuidados e manutenção • 102
- Custo da chamada • 33

D

- Data, definir • 87
- Desviar, chamadas • 89
- DRM (Digital Rights Management) • 59
- Duração da chamada • 33

E

- Em espera, chamada • 28

E-mails

- apagar • 52
- criar/enviar • 48
- definições • 56
- ver • 51

Estado da memória

- contactos • 38
- eventos agendados • 70
- itens transferidos • 66
- mensagens • 58
- telefone • 95

Eventos de alarme perdidos • 67**F****Ficheiros dos documentos • 65****Fotos**

- editar • 59
- tirar • 70
- ver • 59

Fundo 88**G****Gestor de ficheiros • 59****Gravador de voz**

- gravar • 78
- reproduzir • 78

Gravar

- memorandos de voz • 78
- vídeos • 73

Grupos de chamadores • 36**H****Hora, acertar • 87****I**

- Ícones, descrição • 10
- ID do chamador • 89
- Idioma, seleccionar • 87
- Imagem de fundo 88
- Imagens, transferidas • 59

Indicador de bateria fraca • 8

- Indicador de minuto • 86
- Internet • 41

J**Jogos • 64****L****Ligar/desligar**

- microfone • 30
- telefone • 8

Luminosidade • 89**Luz de fundo, definir • 89****M****Mapa do metro • 84****Marcação rápida • 36****Media player • 94****Messageiro do ficheiro • 48****Mensagens**

- configuração • 50
- difusão • 49, 53
- e-mail • 51
- MMS • 44, 49
- MMS com ficheiros • 46
- saudação • 88
- SMS • 44, 48

Mensagens de configuração • 49**Mensagens de difusão celular • 53****Mensagens enviadas • 50****Mensagens MMS**

- apagar • 49
- criar/enviar • 44, 46
- definições • 54
- ver • 49

Mensagens push • 49, 58**Mensagens recebidas**

- e-mail • 51
- MMS/SMS • 48

Mensagens SMS

- apagar • 49, 53
- criar/enviar • 44
- definições • 54
- ver • 48

Modelos, mensagem • 52**Modo ABC, introdução de texto • 26****Modo descrição • 14****Modo FDN (Número de Marcações Fixas) • 94****Modo T9, introdução de texto • 25****mPet • 81****Música, transferida • 62****N****Nomes**

- introduzir • 25
- procurar • 34

Número

- guardar • 35
- procurar • 34

P**Palavra-passe**

- barramento • 90
- telefone • 94

Perfis • 85**Perfis de som • 85****PIN, alterar • 95****PIN2, alterar • 95****Privacidade • 95****Problemas, resolução • 96****R****Registo de chamadas**

- efectuadas • 32
- não atendidas • 31
- recebidas • 32

Reiniciar telefone • 95

Remarcação automática • 90
Remarcar
 automaticamente • 90
 manualmente • 27
Remetente do ficheiro • 48
Roaming • 91

S

Saudação • 88
Saúde e segurança • 97
Segurança
 informações • 97
Segurança na estrada • 99
Segurança, chamadas • 94
Seleccção de rede • 91
Servidor de correio de voz • 58
Som da tampa • 86
Som das teclas
 activar/silenciar • 30
 seleccionar • 86
 volume • 86

T

Tampa activa • 87
Telefone
 bloquear • 94
 desembalagem • 6
 ícones • 10
 ligar/desligar • 8
 palavra-passe • 94
 reiniciar • 95
 visor • 10
Texto, introduzir • 25
Tom de ligação • 86
Tons DTMF, enviar • 30
Toque
 chamadas recebidas • 85
 mensagens • 86

U

Último número, remarcar • 27

V

Vídeos
 gravar • 73
 reproduzir • 61
Visor
 definições • 88
 esquema • 10
 ícones • 10
 idioma • 87
 luminosidade • 89
 luz de fundo, definir • 89
Visualizador de ficheiros • 65

Declaração de Conformidade (R&TTE)

Para o seguinte produto:

GSM900/GSM1800/GSM1900/WCDMA com Bluetooth
Telemóvel

(Descrição do produto)

SGH-Z560

(Nome do modelo)

Fabricado em:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Inseo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350
(nome da fábrica, endereço)

com o qual esta declaração está relacionada, estando em conformidade com as seguintes normas e/ou outros documentos normativos.

Segurança : EN 60950-1:2001
EMC : EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)
: EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
: EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
: EN 301 489-24 v1.2.1 (11-2002)
SAR : EN 50360:2001
: EN 50361:2001
Rede : EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)
: EN 301 908-1 v2.2.1 (10-2003)
: EN 301 908-2 v2.2.1 (10-2003)
: EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Declaramos que [todos os testes de rádio essenciais foram efectuados e que] o produto em cima indicado encontra-se em conformidade com todos os requisitos essenciais da Directiva 1999/5/EC.

O procedimento de avaliação de conformidade referido no Artigo 10 e detalhado no Anexo[1V] da Directiva 1999/5/EC foi realizado com o envolvimento do(s) seguinte(s) organismo(s) notificado(s):

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Marca de identificação: 0168

CE0168

A documentação técnica mantida pelo:

Samsung Electronics QA Lab.

que pode ser disponibilizada a pedido.

(Representante na EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2006. 05.16



Yong-Sang Park / Director de Assistência

(local e data de emissão)

(nome e assinatura do responsável)

* Este não é o endereço do Centro de Assistência da Samsung. Para obter mais informações sobre o endereço ou o número de telefone do Centro de Assistência da Samsung, consulte o cartão da garantia ou contacte o revendedor onde adquiriu o tel.